



КОРВЕТ 363

ООО "Энкор-Инструмент-Воронеж"

ПЫЛЕСОС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул 10363

РОССИЯ ВОРОНЕЖ

www.enkor.ru



Уважаемый покупатель!

Вы приобрели универсальный пылесос, изготовленный в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ». Перед вводом в эксплуатацию пылесоса внимательно и до конца прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования пылесоса.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**
- 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**
- 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**
- 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**
 - 4.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с пылесосом
 - 4.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности
- 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ**
 - 5.1. Электрические соединения. Требования к шнуру питания.
 - 5.2. Требования к электродвигателю
- 6. УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА**
- 7. РАСПАКОВКА**
- 8. СБОРКА ПЫЛЕСОСА**
 - 8.1. Установка роликов
 - 8.2. Установка фильтра
 - 8.3. Установка гофрированного шланга
- 9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**
 - 9.1. Действие трехпозиционного переключателя
 - 9.2. Транспортировка и хранение
 - 9.3. Установка насадок
 - 9.4. Подключение электроинструмента
- 10. РАБОТА**
 - 10.1. Включение
 - 10.2. Сухая уборка
 - 10.3. Уборка воды с поверхности пола (влажная уборка)
 - 10.4. Совместная работа с электроинструментом
- 11. ОЧИСТКА ПЫЛЕСОСА**
- 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- 13. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**
- 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ**
- 15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
- 16. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**
- ДЕТАЛИ СБОРКИ**
- СХЕМА СБОРКИ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации пылесоса "КОРВЕТ 363".

Надёжность работы пылесоса и срок его службы во многом зависят от ее грамотной эксплуатации, поэтому перед сборкой и пуском пылесоса необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОСА, НЕ ИЗУЧИВ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Пылесос универсальный модели **"КОРВЕТ 363"** (далее пылесос), предназначен для уборки помещений, а также сбора стружек, опилок, древесной, керамической и т.п. пыли, бетонной крошки, образовавшейся при работе ручных и электрических машин. Пылесос имеет розетку для подключения ручных и переносных электрических машин (далее электроинструмент), и он может, включается, и отключаться автоматически одновременно с включением или выключением электроинструмента. Также пылесос способен убирать воду с поверхности пола (далее влажная уборка).

1.2. Пылесос предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220В ± 10% частотой 50 Гц.

1.3. Пылесос предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 1 до 35 °С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

1.4. Если пылесос внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, не распаковывайте и не включайте его в течение 8 часов. Пылесос должен прогреться до температуры окружающего воздуха. В противном случае он может выйти из строя при включении.

1.5. Приобретая пылесос, проверьте его работоспособность, комплектность, наличие гарантийных талонов в руководстве по эксплуатации, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока, при наличии на них даты продажи, штампа магазина и разборчивой подписи или штампа продавца.

1.6. После продажи пылесоса претензии по его комплектности не принимаются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры пылесоса приведены в табл. 1:

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение питания, В	220 ± 22
Частота сети, Гц	50
Род тока	переменный, однофазный
Тип двигателя	коллекторный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1400
Разряжение, мбар	180
Емкость бака пылесборника, л	30
Наличие розетки для подключения электроинструмента	Да
Макс. мощность подключаемого электроинструмента, Вт	2000
Минимальная мощность для синхронной работы с электроинструментом, Вт	100
Диаметр всасывающего отверстия (на корпусе пылесоса), мм	57
Габаритные размеры без шланга и насадок (длина x ширина x высота), мм	500x500x650
Габаритные размеры упаковки (длина x ширина x высота), мм	385 x 385 x 645
Масса (нетто/брутто), кг	7 / 8.1

2.2. По электробезопасности пылесос модели **"КОРВЕТ 363"** соответствует I классу защиты от поражения электрическим током.

В связи постоянным совершенствованием технических характеристик моделей, оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к «Руководству».

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит (Рис.1):

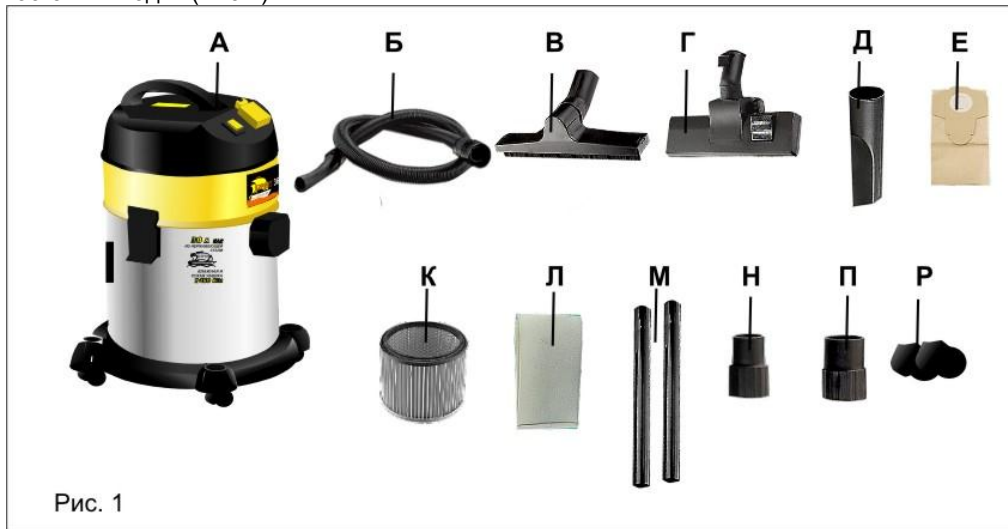


Рис. 1

Наименование	Количество
А.Пылесос	1шт.
Б.Шланг гофрированный (патрубок Ø35мм)	1шт.
В.Насадка для пола для сухой и влажной уборки (патрубок Ø35мм)	1шт.
Г. Насадка с колесами для сухой уборки (патрубок Ø35мм)	1шт.
Д.Насадка щелевая (патрубок Ø35мм)	1шт.
Е.Фильтр-мешок бумажный (для сухой уборки)	1шт.
К.Фильтр складчатый бумажный (для сухой уборки)	1шт.
Л.Фильтр полиуретановый (для сухой и влажной уборки)	1шт.
М.Удлинитель (патрубок Ø35мм)	2шт.
Н.Адаптер для патрубка электроинструмента (Ø35- Ø32 мм)	1шт.
П. Адаптер для патрубка электроинструмента (Ø35- Ø38 мм)	1шт.
Р. Ролики	4шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковка	1 шт.
Код для заказа	10363

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с пылесосом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подключайте пылесос к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями, не изучите его устройство, применение, настройку, ограничения и возможные опасности.

4.1.1. Ознакомьтесь с Вашим пылесосом

4.1.2. Выработайте в себе привычку: прежде чем включать пылесос, убедитесь в том, что все детали, инструменты и принадлежности удалены и не будут препятствовать работе пылесоса.

4.1.3. **Запрещается** установка и работа пылесоса в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места и свободе передвижения вокруг пылесоса. Не работайте в опасных условиях.

4.1.4. Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от работающего пылесоса.

4.1.5. Не используйте пылесос не по назначению.

4.1.6. Перед началом любых работ по техническому обслуживанию, замене деталей или чистке пылесоса, а также при подключении к пылесосу электроинструмента, отсоедините вилку шнура питания пылесоса от розетки электросети. При этом трехпозиционный переключатель пылесоса должен находиться в среднем нейтральном положении – пылесос выключен.

4.1.7. Контролируйте исправность деталей пылесоса, соединений подвижных деталей. Любая неисправная деталь должна немедленно ремонтироваться или заменяться.

4.1.8. Запрещается становиться на пылесос, класть на него электроинструмент и другие предметы.

4.1.9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, выключите пылесос, дождитесь полной его остановки и отключите шнур питания из сети.

4.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности

ОСТОРОЖНО: Начинать работу с этим пылесосом только после того, как полностью соберёте и проверите его в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.

4.2.1. Перед первым включением пылесоса обратите внимание на:

- правильность сборки и надежность его установки;

- трехпозиционный переключатель пылесоса должен находиться в среднем нейтральном положении – пылесос выключен.

ВНИМАНИЕ! В целях снижения вероятности поражения электрическим током и травматизма, перед работой внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и все надписи с предупреждающими указаниями на наклейках, расположенных на пылесосе, использовать который допустимо только по назначению.

4.2.2. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЫЛЕСОС В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ.

4.2.3. Не пытайтесь чистить, снимать пылесборный мешок, или обслуживать пылесос, при подключенном шнуре питания к источнику электрического тока. Выключите пылесос и отключите шнур питания от сети.

4.2.4. Искры внутри электрических узлов могут вызвать воспламенение паров или пыли.

4.2.5. Не перекрывайте входное отверстие и не используйте пылесос вблизи легко воспламеняющихся или горючих жидкостей, газов, бензина, жидкости для зажигалок, растворителей, красок на масляной основе, природного газа, водорода или взрывчатой пыли угля, магнезии или пороха.

4.2.6. Не допускайте всасывания пылесосом горящих или дымящихся сигарет, спичек или горячего пепла.

4.2.7. Во избежание нанесения вреда здоровью парами или пылью, не допускайте всасывания пылесосом токсичных материалов.

4.2.8. Не пользуйтесь пылесосом и не храните его вблизи опасных веществ.

4.2.9. Исключите попадание влаги на электрические соединения, на электродвигатель, на розетку и переключатель пылесоса.

4.2.10. Работа с пылесосом производите на устойчивой ровной поверхности. Исключите самопроизвольное передвижение пылесоса.

4.2.11. Не размещайте шланг и шнур питания в проходах.

4.2.12. Не используйте пылесос без фильтра.

4.2.13. Не выключайте пылесос из розетки за шнур. Отключая его от сети, держитесь за штепсель, но не за шнур питания.

4.2.14. Перед отключением от сети переведите трехпозиционный переключатель пылесоса в среднее положение – пылесос выключен.

4.2.15. Недопустимо использовать пылесос с поврежденным шнуром или другими узлами. Если Ваш пылесос не работает нормально, отсутствуют детали, если его уронили, повредили, обратитесь в Центр сервисного обслуживания.

4.2.16. Не тяните и не перемещайте пылесос за шнур питания или шланг.

Шнур питания располагайте в удалении от горячих поверхностей и острых кромок, оберегайте его от повреждений.

4.2.17. Не прикасайтесь к вилке шнура питания мокрыми руками.

4.2.18. Не допускайте попадания крупных посторонних предметов в вентиляционные отверстия.

Работа пылесоса с перекрытыми вентиляционными отверстиями не допускается. Предотвращайте попадание в них пуха, волос или чего-либо другого, что может помешать потоку воздуха.

4.2.19. Волосы, свободная одежда, пальцы и т. п. не должны находиться вблизи воздухозаборного отверстия.

4.2.20. Маломощные или поврежденные удлинители могут стать причиной пожара или поражения электрическим током.

4.2.21. Подключение пылесоса производите только к заземленной розетке.

4.2.22. Перед каждым включением пылесоса произведите его осмотр. Если какие-либо части отсутствуют, деформированы или пришли в негодность, или электрические узлы работают ненадлежащим образом, выключите пылесос и отключите его от сети. Произведите замену поврежденных, вышедших из строя частей, установку отсутствующих деталей, после чего эксплуатацию пылесоса можно возобновить.

4.2.23. При чистке пылесоса используйте средства защиты дыхательных путей (респиратор) и глаз (очки).

4.2.24. Если Вам что-то показалось ненормальным в работе пылесоса, немедленно прекратите его эксплуатацию.

4.2.25. Выполняйте все требования по обеспечению безопасности при работе с электроинструментом, который подключается к пылесосу. Внимательно изучите всю документацию на используемый совместно с пылесосом электроинструмент.

4.2.26. Запрещается подключать к пылесосу электроинструмент мощностью превышающую допустимую для этого пылесоса (см.Таблицу 1).

4.2.27. Запрещается переделывать розетку, расположенную на пылесосе, если штепсель подключаемого электроинструмента не входит в нее.

4.2.28. Перед использованием пылесоса полностью размотайте шнур питания.

4.2.29. Слив воды из пылесоса осуществляется только после полного отключения пылесоса от источника электрического тока.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Предупреждение: Для Вашей собственной безопасности никогда не подключаете шнур питания пылесоса к розетке электросети до окончания сборки и изучения руководства по эксплуатации и правил техники безопасности.

5.1. Электрические соединения. Требования к шнуру питания.

Запрещается переделывать вилку шнура питания пылесоса, если она не стыкуется с розеткой питающей сети. Квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку. Розетка, к которой подключается пылесос, обязательно должна иметь заземляющий контакт.

При повреждении шнура питания его необходимо заменить, замену должен производить только изготовитель или сертифицированный Сервисный центр.

5.2. Требования к электродвигателю

Если электродвигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите пылесоса. Отсоедините вилку шнура питания пылесоса от розетки и попытайтесь по таблице возможных неисправностей найти и устранить возможную причину.

Колебания напряжения сети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу фильтра. Желательно чтобы на электродвигатель подавалось напряжение 220 В.

Чаще всего проблемы с электродвигателем возникают при плохих контактах в разъёмах, при перегрузках, пониженном напряжении питания (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов). Поэтому всегда с помощью квалифицированного электрика проверяйте все разъёмы, рабочее напряжение и потребляемый ток.

При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на этих проводах происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с электродвигателем. Поэтому для нормального функционирования этого пылесоса необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Приведённые в таблице данные о длине подводящих проводов относятся к расстоянию между распределительным щитом, к которому подсоединен пылесос, и вилкой штепсельного разъёма пылесоса. При этом не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к пылесосу через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку с заземляющим контактом, а на другом – розетку, совместимую с вилкой Вашего пылесоса.

Таблица 2.

Длина подводящих проводов	Необходимое поперечное сечение медных проводов
До 15м	1,5 мм ²

Предупреждение: Пылесос должен быть заземлен через розетку с заземляющим контактом.

6. УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

Пылесос состоит из следующих сборочных единиц и деталей (Рис.2):

1. Основание
2. Ролик
3. Шланг гофрированный
4. Насадка
5. Удлинитель (2шт.)
6. Замок (2шт.)
7. Секция электродвигателя
8. Трехпозиционный переключатель
9. Ручка
10. Патрубок шланга
11. Розетка с крышкой для подключения электроинструмента
12. Углубление (для наматывания шнура питания при транспортировке или хранении пылесоса)
13. Корпус (Бак)
14. Гнездо для подключения шланга
15. Раструб шланга
16. Шнур питания



7. РАСПАКОВКА

- 7.1. Откройте коробку, извлеките пылесос и все комплектующие детали из коробки.
- 7.2. Проверьте комплектность пылесоса.

6

8. СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Внимание!!! При сборке пылесос должен быть отключен от источника электрического тока.

8.1. Установка роликов (Рис.2)

Переверните пылесос. Установите четыре ролика 2 в специальные отверстия в нижней части основания 1. Поставьте пылесос роликами 2 на ровную устойчивую поверхность. Полностью размотайте шнур питания 16.

8.2. Установка фильтра (Рис.3а,3б,3в,3г)

Работа пылесоса без фильтра запрещена.

Разблокируйте два замка 6 с обеих сторон пылесоса и за ручку 9 снимите секцию электродвигателя 7.

В зависимости от вида уборки установите соответствующий фильтр.

Для сухой уборки (без всасывания воды) на корпус 17 устанавливают фильтр складчатый бумажный К или фильтр полиуретановый Л (Рис.3а,б,в).

Так же при сухой уборке с внутренней стороны бака 13 на гнездо 14 устанавливают фильтр-мешок бумажный Е. (Рис.3г) Всегда следите за заполнением мешка Е (Рис.3г), в случае необходимости меняете его на новый (см. Раздел 11).

При мокрой уборке (всасывание воды) разрешается устанавливать только фильтр полиуретановый Л (Рис.3в).

После установки соответствующего фильтра за ручку 9 правильно установите секцию 7 на бак 13 и заблокируйте два замка 6 (Рис.2).

Следите за тем, чтобы поплавковый предохранительный клапан 18 (Рис.3а) свободно перемещался в корпусе 17 и при установке секции двигателя 7 на бак 13 находился в нижней части корпуса 17.



8.3. Установка гофрированного шланга (Рис.2)

Вращательным движением раструб 15 шланга 3 установить в гнездо 14. Так чтобы выступ на раструбе 15 вошел в фиксирующий паз гнезда 14.

Следите за тем, чтобы шланг 3 не перекручивался и движению воздух в нем ничего не мешало. Не допускайте передавливания шланга 3.

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1. Действие трехпозиционного переключателя (Рис.2)

Перед работой внимательно изучите действие трехпозиционного выключателя 8:

- Нейтральная (средняя) позиция – пылесос выключен;
- Позиция «I» - пылесос включается через несколько секунд только после включения подключенного к розетки 11 электроинструмента, и пылесос отключается через несколько секунд только после выключения подключенного к розетки 11 электроинструмента;
- Позиция «II» пылесос включен, не зависимо от факта подключения электроинструмента к розетки 11.

9.2. Транспортировка и хранение (Рис.2)

Перед транспортировкой на дальние расстояния разберите и упакуйте пылесос так он был упакован при его покупке, уложите шнур питания 16 в углубление 12.

7

Для удобства перемещения пылесос имеет ролики 2. Перемещать и перекачивать пылесос можно только за ручку 9. Перемещать пылесос необходимо в выключенном состоянии. Следите за шнуром питания 16, его длина должна быть достаточной для перемещения пылесоса, иначе отсоедините его от источника электрического тока.

Храните пылесос в сухом и чистом помещении при нормальной температуре в собранном виде в упаковке. Не допускайте нагрева пылесоса, воздействия прямых солнечных лучей или повышенной влажности (см. Раздел 1). Перед хранением пылесос, насадки и прочие принадлежности должны быть чистыми и сухими (см. Раздел 11). Перед длительным хранением или перед транспортировкой на дальние расстояния фильтр - мешок Е (Рис.3г) необходимо снять, если в нем есть хоть какое-то количество мусора, при этом все фильтры и бак 13 должны быть чистыми и сухими.

9.3. Установка насадок

На патрубок 10 шланга 3 установите насадку 4 (Рис.2, тип насадки выбирается в зависимости от особенностей уборки, в комплект поставки входят несколько насадок (см. Рис.1).

Для удаления пыли из труднодоступных мест, ящиков, шкафов, щелей, отопительных радиаторов используется щелевая насадка Д (Рис.1).

Для чистки ковров и полов предназначена насадка Г (Рис.1) для сухой уборки, которая имеет два фиксированных положения щетки – щетина выдвинута и щетина убрана. Фиксация щетки производится с помощью специальной педали.

Насадка Г (Рис.1) с убранной щетиной предназначена для уборки мусора с ковров, дорожек, ковровых покрытий. Насадка Г с выдвинутой щетиной предназначена для уборки пыли с твердых полов.

Насадка В (Рис.1) с постоянно выдвинутой щетиной предназначена для влажной уборки (с засасыванием воды) с твердых полов.

При необходимости, например, если длины шланга не хватает при уборке пола, потолка, стен и т.д., соедините патрубок 10 с насадкой 4 через удлинители 5 (Рис.2).

9.4.Подключение электроинструмента (Рис.2).

На секции 7 пылесоса предусмотрена розетка 11 для подключения электроинструмента, и он может, включается, и отключаться автоматически одновременно с включением или выключением электроинструмента.

Внимательно изучите инструкции, правила и руководства по эксплуатации подключаемого электроинструмента.

Прежде чем подключать шнур питания электроинструмента к розетке 11 убедитесь что:

- электроинструмент находится в исправном состоянии;
- электроинструмент по мощности не превышает максимально допустимую (см. таб.1);
- штепсель шнура питания электроинструмента подходит к розетке 11 пылесоса;
- электроинструмент находится в выключенном состоянии (обратите внимание на выключатели электроинструмента).

На многих электроинструментах предусмотрен патрубок пылесборника для подключения к пылесосу. В комплекте поставки пылесоса имеется адаптеры Н и П (Рис.1), которые могут быть использованы для соединения патрубка 10 шланга 3 Г (Рис.2) с патрубком пылесборника электроинструмента.

Примеры подключения электроинструмента к пылесосу показаны на Рис.4а,4б.



Рис. 4а

Рис. 4б

10.РАБОТА

10.1.Включение (Рис.2)

Проверьте правильность сборки пылесоса (см. Раздел 8).

Внимательно изучите пункт 9.1 – действие выключателя 8.

Подготовьте пылесос к работе (см. Раздел 9). Установите переключатель 8 в нейтральное среднее положение (см.п. 9.1.). Соедините шнур питания 16 с источником питания (см. раздел 5).

Переведите переключатель 8 в положение «II» пылесос включится. Дайте поработать пылесосу не менее двух минут на холостом ходу. Если Вам что - то показалось не нормальным в работе пылесоса, немедленно отключите пылесос (переведите переключатель 8 в нейтральное - среднее положение и отключите шнур питания 16 от источника электрического тока). Затем снова пройдите все пункты данного руководства по эксплуатации и проверьте правильность сборки и подготовки пылесоса к работе. Если причина не правильной работы не была выявлена, то обратитесь в сертифицированный сервисный центр или гарантийную мастерскую.

Внимание!!! При первом включении, дайте поработать пылесосу на холостом ходу на менее 15 минут, в это время возможно появление постороннего запаха, это связано с прерабткой электродвигателя вскоре этот запах должен исчезнуть.

8

10.2.Сухая уборка

Для сухой уборки необходимо установить соответствующий фильтр, фильтр-мешок (см.п. 8.2) и насадку (см. п.9.3).

Включите пылесос (см.п.10.1). Начните уборку. Регулярно проверяйте состояние шланга 3 (Рис.2) и насадки. Колеса насадки Г (Рис.1) должны вращаться свободно. Любая насадка и шланг 3 (Рис.2) должна свободно пропускать всасываемый воздух. Не допускайте забивания насадок мусором. При сухой уборке в пылесос не должна всасываться влага.

Периодически следите за наполнением фильтр - мешка Е Рис.3г (см.Раздел 11).

10.3.Уборка воды с поверхности пола (влажная уборка)

Для влажной уборки необходимо установить только полиуретановый фильтр Л (см.п. 8.2),

и соответствующую насадку (см. п.9.3). Фильтр-мешок Е (Рис.3г) не устанавливается.

Начните уборку. Регулярно проверяйте состояние шланга 3 (Рис.2) и насадки.

Любая насадка и шланг 3 (Рис.2) должна свободно пропускать всасываемый воздух. Не допускайте забивания насадок мусором.

Вода всасывается и накапливается в баке 13 (Рис.2). Как только уровень воды в баке 13 превысил максимально допустимое значение предохранительный клапан 18 (Рис.3а) перекрывает всасывающее отверстие двигателя и всасывание прекращается. Это можно понять по изменению звука работающего пылесоса. При этом немедленно выключите пылесос. После работы всегда сливайте воду из бака 13 (Рис.2) (см.Раздел 11) и просушивайте его. Перед работой всегда проверяйте (при отсоединенном шнуре питания 16 от розетки электросети) предохранительный клапан 17 на свободное перемещение в корпусе 18 (Рис.3а).

10.4. Совместная работа с электроинструментом (Рис.2)

Подключите электроинструмент к пылесосу (см.п.9.4).

Электроинструмент должен находиться в выключенном состоянии (обратите внимание на выключатели электроинструмента). Переведите переключатель пылесоса в положение «I». Начинать работу с электроинструментом. Через несколько секунд, после включения электроинструмента включится пылесос. Который должен удалять пыль образованную в результате работы электроинструмента.

После отключения электроинструмента пылесос через несколько секунд тоже должен прекратить свою работу.

Если Ваш электроинструмент имеет мощность меньше мощности при которой возможна синхронная работа с пылесосом (см. таб.1), то необходимо перевести переключатель в положение «II». При этом пылесос включится и будет работать постоянно до его выключения (выключатель в среднее – нейтральное положение) не зависимо от того включен ли электроинструмент или нет. Именно в таком режиме возможна работа пылесоса с маломощным электроинструментом или инструментом подключенном к отдельному источнику электрического тока (не к розетке пылесоса 11).

11. ОЧИСТКА ПЫЛЕСОСА

11.1. **Помните!!!:** засоренные или поврежденные фильтры заметно снижают производительность пылесоса и качество уборки, а также могут стать причиной поломки пылесоса.

Перед очисткой пылесоса и его фильтров от пыли и мусора необходимо использовать средства защиты дыхательных путей и глаз. Производите очистку пылесоса от пыли и грязи в специально отведенном месте.

По окончании работы выключите пылесос (выключатель в среднее – нейтральное положение), извлеките штепсель шнура питания 16 (Рис.2) из питающей розетки.

Разблокируйте два замка 6 с обеих сторон пылесоса и за ручку 9 снимите секцию электродвигателя 7 (Рис.2).

11.2. После сухой уборки необходимо:

- Снимите фильтр-мешок бумажный Е (Рис.3г) в случае его заполнения замените его на новый;
 - Не дожидайтесь полного заполнения бумажного фильтра - мешка Е (Рис.3г.), меняйте его если он почти полностью заполнен, чрезмерном заполнении мешка ведет к снижению производительности пылесоса;
 - Аккуратно снимите с корпуса 17 складчатый бумажный К или фильтр полиуретановый Л (Рис.3а,б,в) и очистите его от пыли и грязи;
 - При необходимости осторожно продуйте снятый фильтр воздухом;
 - Фильтр полиуретановый Л (Рис.1) можно промыть чистой водой, после чего обязательно высушить его;
 - Если вы обнаружили, что один из фильтров поврежден или не пригоден для работы его следует немедленно заменить на новый;
 - Очистите внутреннюю поверхность бака 13 (Рис.3а) от пыли и грязи;
- При необходимости вымыть бак 13 (Рис.3а) чистой водой с использованием жидкого (не абразивного) моющего средства. После чего еще раз хорошо промыть его чистой водой и просушить до полного высыхания.

11.3. После влажной уборки (всасывание воды) необходимо:

- Полностью слить воду из бака 13 (Рис.3а);
- Снять и промыть чистой водой Фильтр полиуретановый Л (Рис.1), после чего обязательно высушить его;
- При необходимости вымыть бак 13 (Рис.3а) чистой водой с использованием жидкого (не абразивного) моющего средства. После чего еще раз хорошо промыть его чистой водой и просушить до полного высыхания.

11.4. После любого вида уборки следите затем чтобы корпус 17 предохранительный клапан 18, внутренняя часть секции 7 (Рис.3а,3б,3в) были чистыми. При необходимости протрите их влажной салфеткой из мягкой ткани и высушите. При очистке этих деталей и поверхностей используйте воду и мыло. Помните растворители могут повредить поверхность.

11.5. После очистки установите фильтры на место (см.п.8.2) и за ручку 9 правильно установите секцию 7 на бак 13 и заблокируйте два замка 6 (Рис.2). Следите за тем, чтобы поплавковый предохранительный клапан 18 (Рис.3а) свободно перемещался в корпусе 17 и при установке секции двигателя 7 на бак 13 находился в нижней части корпуса 17.

11.6. После работы обязательно очистите внутренние и внешние поверхности насадок, шланга, удлинителей, адаптеров, патрубков и т.д., предварительно отсоединив их от пылесоса. При необходимости протрите их внешние поверхности влажной салфеткой из мягкой ткани и высушите. Внутренние поверхности этих деталей при необходимости промойте потоком чистой воды и высушите. При очистке этих деталей используйте воду и мыло. Помните, растворители могут повредить поверхность.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предупреждение: для собственной безопасности необходимо выключить пылесос и извлечь вилку шнура питания из электрической розетки перед выполнением любых работ по и настройке обслуживания пылесоса.

Пылесос не требует постоянного технического обслуживания, но внимательный уход за ним необходим. Это будет залогом нормальной работы пылесоса и исключит возможный травматизм.

12.1. Не допускайте накопления пыли, стружки и посторонних предметов на внешней поверхности пылесоса и его частях.

12.2. Заменяйте изношенные фильтры и детали по мере необходимости.

12.3. Регулярно очищайте ролики 2 (Рис.2) от пыли и грязи, а также от намотанных волос, ворсы, ткани и т.п.

12.4. Пылесос всегда необходимо проверять перед работой. Все неисправности должны быть устранены.

12.5. После окончания работы пылесоса строго выполняйте все предписания раздела 11.

Предупреждаем: в случае износа, пореза или какого либо другого повреждения шнура питания, немедленно замените его.

13. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вы можете приобрести детали, приспособления и расходные материалы (фильтры) для Вашего пылесоса в сети наших магазинов (Таблица 3).

Таблица 3.

Артикул	Наименование
25580	Шланг гофрированный для пылесоса
25581	Удлинитель телескопический металлический для пылесоса
25582	Адаптер для электроинструмента 35-32 мм
25583	Адаптер для электроинструмента 35-38 мм
25584	Фильтр-мешок бумажный для пылесоса (5шт.)
25585	Фильтр полиуретановый для пылесоса
25586	Фильтр складчатый бумажный
25587	Щетка для пола с колесами для пылесоса
25588	Щетка для пола для пылесоса
25589	Щетка круглая для пылесоса
25590	Насадка универсальная для пылесоса
25591	Насадка щелевая для пылесоса

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Пылесос универсальный модели "КОРВЕТ 363" Зав. № _____ соответствует требованиям
ТУ 5156-018-44744687-2006, ГОСТ Р 52161.2.2-2005 (МЭК 60335-2-2:2002), ГОСТ Р 51318.14.1-99,
ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья
потребителей и охрану окружающей среды и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления " ____ " _____ 200 г. Зав. № _____ ОТК _____ штамп
подпись
Дата продажи " ____ " _____ 200 г. _____
подпись продавца штамп магазина

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует надёжную работу изделия «Корвет» при соблюдении условий хранения, правильности монтажа, соблюдении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации. Настоятельно рекомендуем выполнять все рекомендации и требования Руководства по эксплуатации - это будет залогом нормальной работы изделия и Вашей безопасности.

Гарантийный срок – 12 месяцев с дня продажи через розничную торговую сеть. Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок подразумевает бесплатное устранение неисправностей изделия в течение этого срока, за исключением случаев описанных ниже.

В гарантийном ремонте может быть отказано:

1. При отсутствии гарантийного талона.
2. При нарушении пломб, наличии следов разборки на корпусе, шлицах винтов, болтов, гаек и прочих следов разборки или попытки разборки изделия.
3. При механическом повреждении сетевого шнура или штепселя.
4. При механическом повреждении корпуса и его деталей.

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: фильтры, насадки, шланги, удлинители, адаптеры и т.п.;
- быстроизнашивающиеся детали, если на них присутствуют следы эксплуатации, например: угольные щетки. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой;
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная);
- расходные материалы, например: фильтр - мешки.

Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть выявлена при продаже. Претензии от третьих лиц не принимаются.

Изделие в ремонт должно сдаваться чистым, в комплекте с принадлежностями.

В гарантийный ремонт принимается изделие при обязательном наличии правильно и полностью оформленного и заполненного гарантийного талона установленного образца на представленное для ремонта изделие с штампом торговой организации и подписью покупателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Во всех случаях нарушения нормальной работы изделия, например: падение оборотов, изменение шума, вибрации, стука – прекратите работу и обратитесь в Сервисный центр «Корвет» или гарантийную мастерскую.

Гарантийный, а также послегарантийный ремонт производится оригинальными деталями и узлами только в гарантийных мастерских, указанных в перечне «Адреса гарантийных мастерских».

Примечание: Техническое обслуживание изделия, проведение регламентных работ, регулировок, указанных в Руководстве по эксплуатации, диагностика не относятся к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно действующим тарифам сервисного центра.

С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен: _____, _____
дата подпись

Сервис-Центр тел./ факс (4732) 39-24-86

E-mail: petrovich@enkor.ru

E-mail: orlova@enkor.ru

Изготовитель:

ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер:

ООО «Энкор - Инструмент - Воронеж»: 394018,

Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (4732) 39-03-33

E-mail: opt@enkor.ru

16. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Неисправность	Причина	Методы устранения
Пылесос не включается	1. Отсутствует сетевое напряжение. 2. Не правильно выбран режим работы 3. Подключенный электроинструмент имеет слишком маленькую мощность.	1. Проверить электрическое подключение (см. п.5). 2. Правильно установить переключатель (п.9.1 и п.10.4) 3. Внимательно изучите п.10.4.
В верхнюю секцию пылесоса поступает пыль.	1. Отсутствие или поврежден фильтр.	1. Установить или заменить фильтр на новый.
Заметное сокращение мощности или прекращение всасывания	1. Засорение фильтра, шланга, или насадки. 2. Переполнен бак	1. Очистить или заменить фильтр, насадку, шланг (см. Раздел 11). 2. Очистить бак или слить из него воду (см. Раздел 11).

По всем остальным неисправностям необходимо обратиться в сертифицированный сервисный центр или гарантийную мастерскую.

ДЕТАЛИ СБОРКИ

*- номер позиции на схеме сборки


№*	Код.	Наименование
1	130514	Винт
2	130515	Полуручка (верхняя)
3	130516	Полуручка (нижняя)
4	130517	Секция верхняя (крышка)
5	130518	Выключатель
6	130519	Винт
7	130520	Адаптер для подключения электроинструмента
8	130521	Гайка
9	130522	Винт
10	130523	Плата печатная
11	130524	Секция средняя
12	130525	Уплотнитель верхний
13	130526	Электродвигатель в сборе
14	130527	Уплотнитель нижний
15	130528	Фильтр двигателя
16	130529	Секция нижняя
17	130530	Клапан (предохранительный поплавковый)
18	130531	Корпус фильтра
19	130532	Фильтр полиуретановый
20	130533	Зажим
21	130534	Фиксатор зажима
22	130535	Пластина зажима (крепежная)
23	130536	Винт
24	130537	Винт
25	130538	Разъем (для подключения вакуумного шланга)
26	130539	Корпус пылесоса
27	130540	Гнездо (для подключения вакуумного шланга)
28	130541	Основание
29	130542	Ролик
30	130543	Этикетка
31	130544	Конденсатор
32	130545	Индуктивность
33	130546	Зажим кабеля
34	130547	Клемма
35	130548	Защитное устройство
36	130549	Шнур питания
37	130550	Держатель кабеля
38	130551	Шланг гофрированный (гибкий выпускной)
39	130552	Удлинитель телескопический
40	130553	Насадка щелевая
41	130554	Насадка для пола
42	130555	Фильтр - мешок (бумажный)

12

Основные детали электродвигателя (поз.13)		
1	130556	Крыльчатка
2	130557	Кронштейн
3	130558	Щетка угольная
4	130559	Ротор (якорь)
5	130560	Статор
6	130561	Турбина
7	130562	Кожух
8	130563	Крышка

СХЕМА СБОРКИ

	Основные детали электродвигателя (поз.13)
--	--

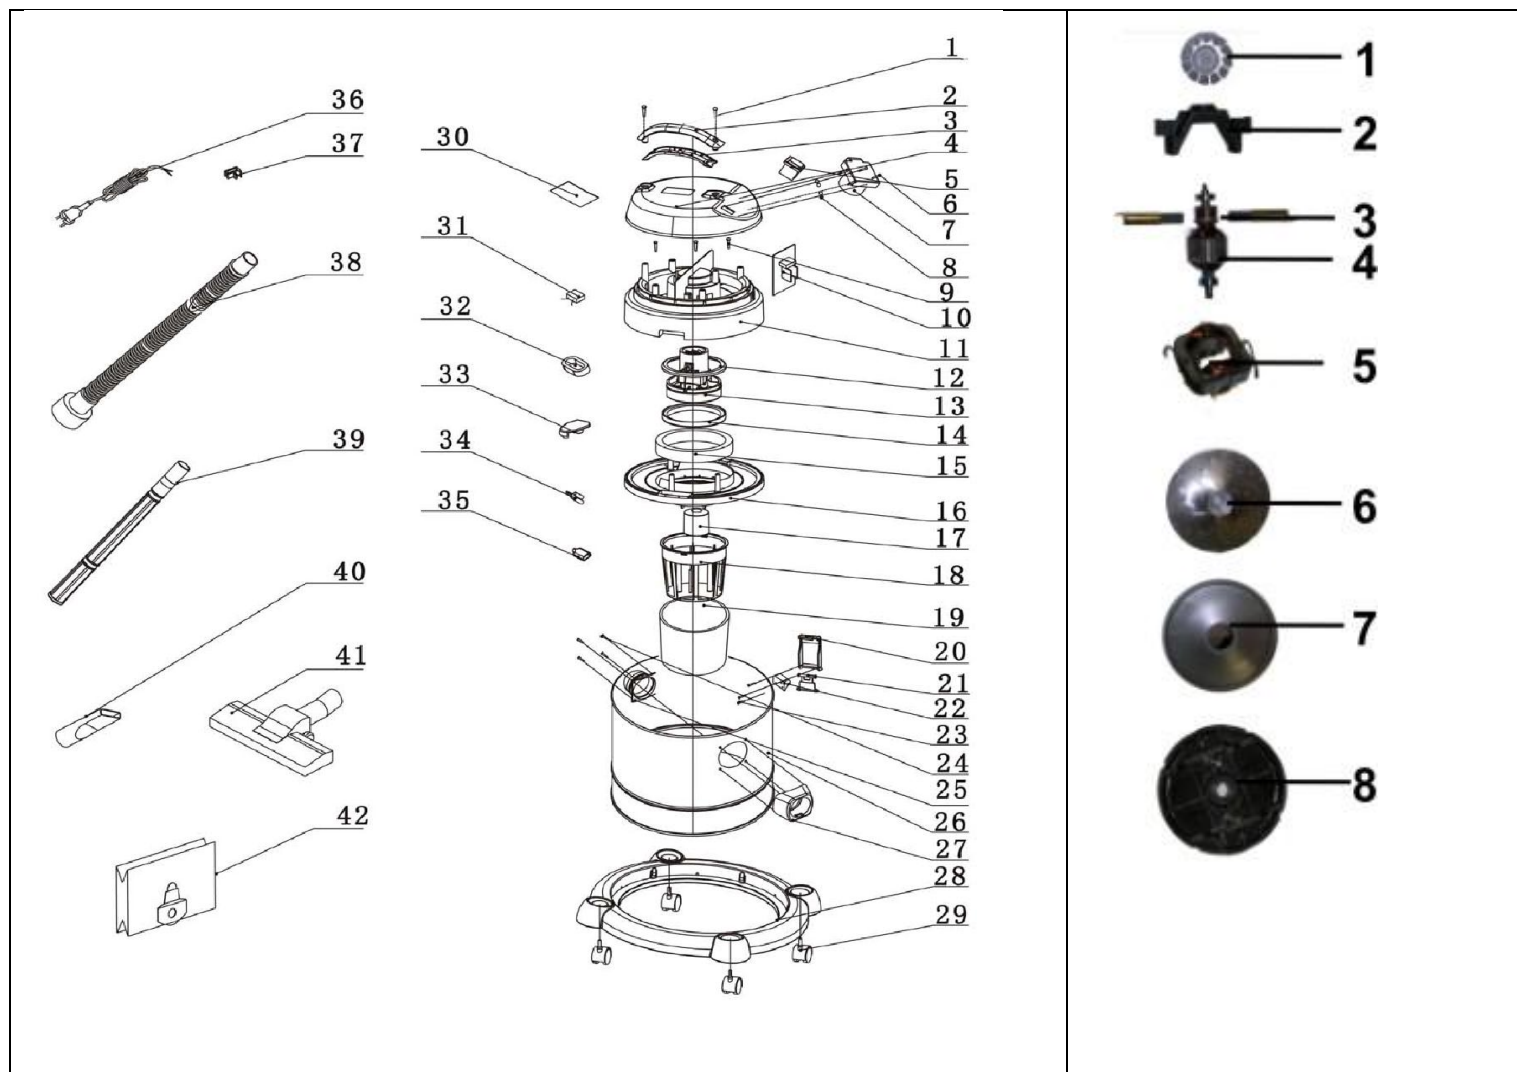

Корешок № 2. На гарантийный ремонт
пылесоса «Корвет» Модель: К —.....
изъят «.....»200.....года
Ремонт произвел / /

Корешок № 1. На гарантийный ремонт
пылесоса «Корвет» Модель: К —.....
изъят «.....»200.....года
Ремонт произвел / /

----- линия отреза -----

Гарантийный талон

ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ»,
Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.

ТАЛОН № 2

На гарантийный ремонт пылесоса
«КОРВЕТ» зав. №
Изготовлен «.....» / / М П

Продан
наименование торго или штамп
Дата «»200 ..г ..

подпись продавца
Владелец: *адрес, телефон*
.....
.....

Выполнены работы по устранению дефекта
.....
.....
.....

Дата «» 200 ..г ..

подпись механика
Владелец пылесоса личная
подпись

Утверждаю:
Руководитель ремонтного предприятия
(наименование ремонтного предприятия или
его штамп)
Дата «.....»200 ..г ..

личная подпись

Место для заметок
.....
.....
.....
.....
.....

Гарантийный талон

ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ»,
Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.

ТАЛОН № 1

На гарантийный ремонт пылесоса
«КОРВЕТ» зав. №
Изготовлен «.....» / / М П

Продан
наименование торго или штамп
Дата «»200 ..г ..

подпись продавца
Владелец: *адрес, телефон*
.....
.....

Выполнены работы по устранению дефекта
.....
.....
.....

Дата «» 200 ..г ..

подпись механика
Владелец пылесоса личная
подпись

Утверждаю:
Руководитель ремонтного предприятия
(наименование ремонтного предприятия или
его штамп)
Дата «.....»200 ..г ..

личная подпись

Место для заметок
.....
.....
.....
.....
.....