

ОПИСАНИЕ

Термостатические смесители арт. 148 и 149 применяются в бытовых системах горячего водоснабжения.

Они обеспечивают стабильную температуру горячей воды на установленном значении независимо от давления и количества воды в системе, или изменения температуры горячей и холодной воды на входе.

Для обеспечения Вашей безопасности термостатические смесители оснащены автоматической противоожоговой системой, которая выключает горячую воду в случае отсутствия холодной воды.

ПРОДУКЦИЯ

Арт.	Размер	Соединение
90148AD05	G½" M	Муфта
90148AE05	G ¾" M	Муфта
90148AF05	G 1" M	Муфта
90149AD05	G½" F	Внутреннее
90149AE05	G ¾" F	Внутреннее
90149AF05	G 1" F	Внутреннее



Арт.148




Арт.149


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Корпус	Латунь CW 617 N - UNI EN 12165	Жидкость	Вода, гликолевый раствор
Запорная часть	Латунь CW614N -UNI EN 12164	Макс. Гликолевый раствор	50%
Пружина	Нержавеющая сталь INOX	Диапазон температуры	30-60°C
Верхняя часть	Grivory	Макс рабочее давление (постоянное)	10 bar
Крышка	Пластик противоударный прозрачный	Макс рабочее давл. (динамическое)	5 bar
O-Ring	EPDM PEROX - (высокого сопротивления)	Макс температура на входе	85°C

РАЗМЕРЫ

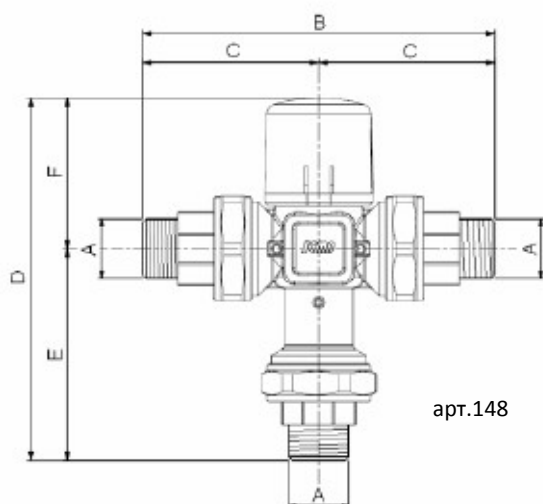

арт.148

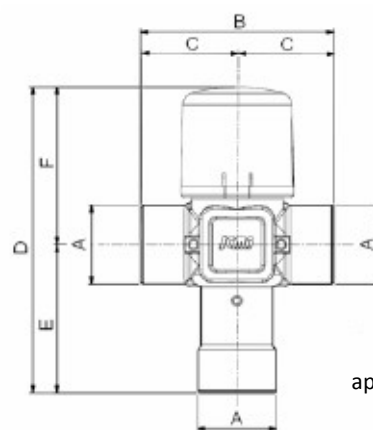


арт.149

КОД	A	B	C	D	E	F
90148AD05	½"	124	62	132	79	53
90148AE05	¾"	124	62	132	79	53
90148AF05	1"	140	70	152	87	65

КОД	A	B	C	D	E	F
90149AD05	½"	65	32.5	103	50	53
90149AE05	¾"	68	34	106	53	53
90149AF05	1"	84	42	123	61	62

ДИАГРАММА

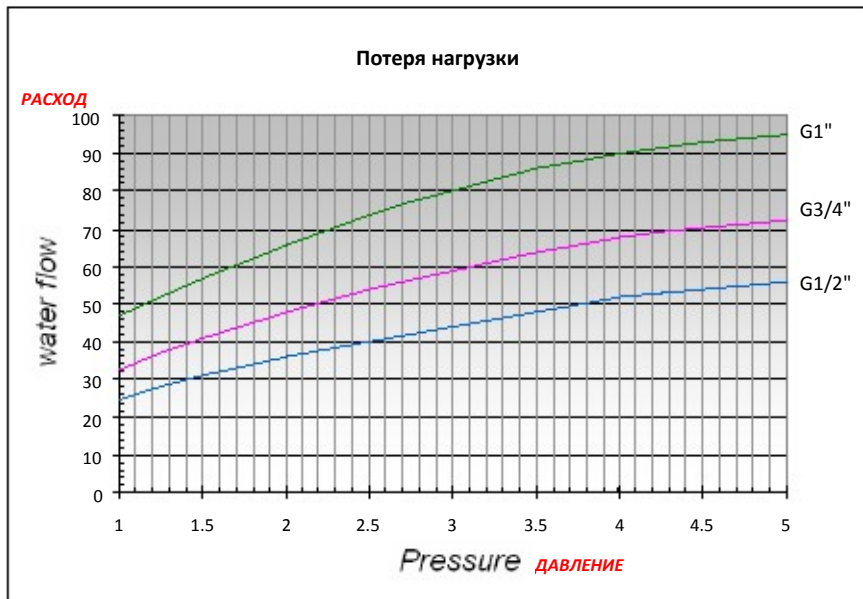

Kv / м ³ час	
G 1/2"	3.8
G 3/4"	4.6
G 1"	6.8

МОНТАЖ

До установки смесительного клапана удостоверьтесь, что трубопровод чистый. Это поможет избежать сбоев в работе оборудования. Также мы рекомендуем установку фильтра для воды.



На корпусе смесителя расположены отверстия:

- вход горячей воды помеченное **красным**
- вход холодной воды помеченное **синим**
- выход смешанной воды

РЕГУЛИРОВКА ВОДЫ


Температура регулируется при помощи ручки установленной на смесителе.

Положение	1	2	3	4	5	6
°C	30	35	40	45	50	60

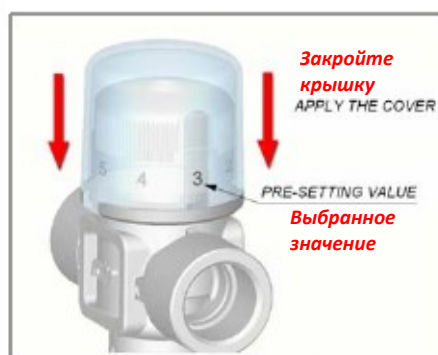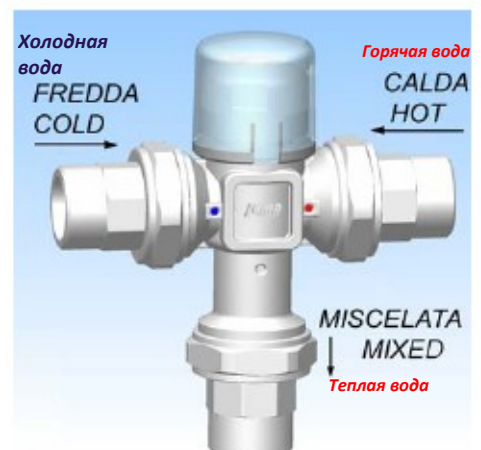


ПРИМЕНЕНИЕ

Пример установки №1

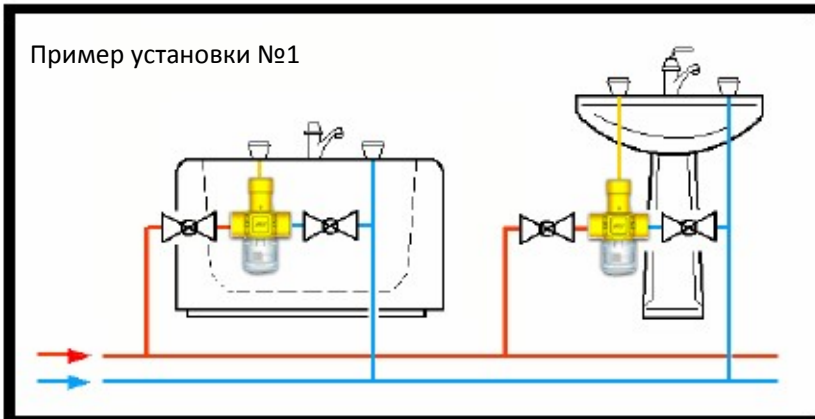

Пример установки №2

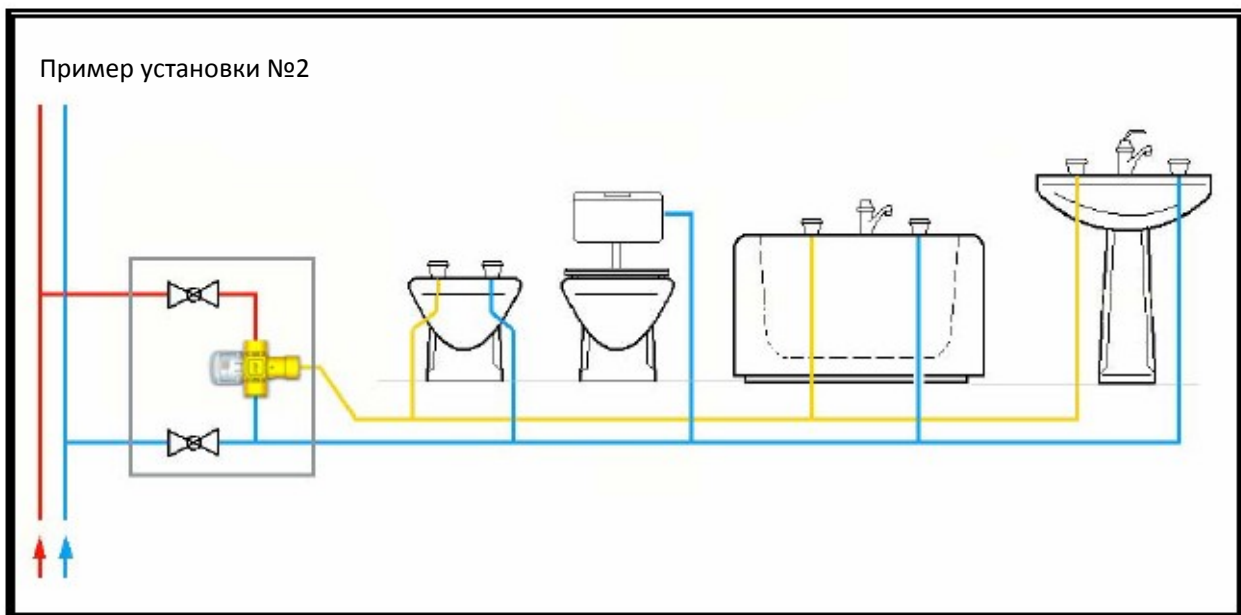

БЕЗОПАСНОСТЬ



Для защиты от разрушения внутренних компонентов не используйте для чистки моющих средств содержащих растворители.

До начала работ, внимательно прочтите инструкции по монтажу и запуску смесителя в работу во избежание несчастных случаев и поломки системы из-за некорректного применения продукта.

Гарантийные случаи не действительны, если во время монтажа продукция подверглась изменениям или нарушилась ее целостность.

Следуйте всем рекомендациям производителя и в случае вопросов по применению или изменению параметров работы продукта свяжитесь с квалифицированным персоналом.