



ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Россия Воронеж ■ www.enkor.ru ■ Артикул 56504

<p align="center">КОРЕШОК №2</p> <p align="center">На гарантийный ремонт газонокосилки модели «.....» изъята «.....»20.....года Ремонт произвел/...../</p>	<p align="center">КОРЕШОК №1</p> <p align="center">На гарантийный ремонт газонокосилки модели «.....» изъята «.....»20.....года Ремонт произвел/...../</p>
линия отреза	
<p align="center">Гарантийный талон ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж» Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.</p>	<p align="center">Гарантийный талон ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж» Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.</p>
<p align="center">ТАЛОН №2 На гарантийный ремонт газонокосилки модели «.....» зав. №</p>	<p align="center">ТАЛОН №1 На гарантийный ремонт газонокосилки модели «.....» зав. №</p>
<p>Продана _____ наименование торгового предприятия или штамп</p>	<p>Продана _____ наименование торгового предприятия или штамп</p>
<p>Дата «.....» 20.....г _____ подпись продавца</p>	<p>Дата «.....» 20.....г _____ подпись продавца</p>
<p>Владелец адрес, телефон</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Владелец адрес, телефон</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Выполнены работы по устранению дефекта</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Выполнены работы по устранению дефекта</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Дата «.....» 20.....г _____ подпись механика</p>	<p>Дата «.....» 20.....г _____ подпись механика</p>
<p>Владелец _____ личная подпись</p>	<p>Владелец _____ личная подпись</p>
<p>Утверждаю _____ руководитель ремонтного предприятия</p> <p>.....</p>	<p>Утверждаю _____ руководитель ремонтного предприятия</p> <p>.....</p>
<p>наименование ремонтного предприятия или его штамп</p>	<p>наименование ремонтного предприятия или его штамп</p>
<p>Дата «.....» 20.....г _____ личная подпись</p>	<p>Дата «.....» 20.....г _____ личная подпись</p>
<p align="center">Место для записей</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p align="center">Место для записей</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

34	136973	Экран тепловой	96	137034	Болт М5х35
35	136974	Глушитель	97	137035	Пластина
36	136975	Шпилька	98	137036	Пружина
37	136976	Кожух глушителя	99	137037	Плита
38	136977	Шайба М5	100	137038	Болт М5х20
39	136978	Винт М5х10	101	137039	Болт М6х12
40	136979	Свеча зажигания	102	137040	Скоба
41	136980	Болт головки цилиндра	103	137041	Кольцо
42	136981	Направляющая	104	137042	Пружина
43	136982	Рокер	105	137043	Пружина
44	136983	Толкатель	106	137044	Противовес
45	136984	Коромысло	107	137045	Штифт
46	136985	Сухарь коромысла	108	137046	Вал
47	136986	Прокладка клапанной крышки	109	137047	Рычаг
48	136987	Гайка регулировочная	110	137048	Вал распределительный
49	136988	Болт М6х16	111	137049	Толкатель
50	136989	Крышка клапанная	112	137050	Гайка М5
51	136990	Шпилька карбюратора	113	137051	Шайба
52	136991	Прокладка карбюратора	114	137052	Шайба
53	136992	Проставка	115	137053	Прокладка
54	136993	Экран тепловой карбюратора	116	137054	Болт М3х5
55	136994	Карбюратор	117	137055	Защита
56	136995	Прокладка карбюратора	118	137056	Крышка
57	136996	Фильтр воздушный	119	137057	Колодка тормозная
58	136997	Патрубок	120	137058	Зажим
59	136998	Тарелка клапана	121	137059	Зажим топливной трубки
60	136999	Пружина клапана	122	137060	Шатун в сборе (поз 66, 84, 85х2 шт.)
61	137000	Колпачок масляесъемный	123	137061	Комплект поршневых колец (поз. 23, 24, 25)
62	137001	Кольцо стопорное	124	137062	Комплект прокладок и сальников (поз. 17х2шт., 26, 47, 33х2шт., 52, 56, 79)

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели бензиновую газонокосилку, изготовленную в КНР с соблюдением требований российских стандартов, под контролем специалистов ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж». Перед началом эксплуатации внимательно и до конца прочтите настоящее «Руководство».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 5. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОКОСИЛКИ
 6. СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ
 - 6.1. Сборка и установка рукоятки
 - 6.2. Установка рукоятки изменения высоты кошения
 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
 - 7.1 Проверка уровня масла в двигателе
 - 7.2. Заправка топливом
 8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ
 - 8.1. Регулировка высоты скашивания
 - 8.2. Пуск двигателя
 - 8.3. Остановка двигателя
 - 8.4. Работа с газонокосилкой
 - 8.5. Работа с боковым желобом
 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 - 9.1. Регламент технического обслуживания
 - 9.2. Очистка газонокосилки
 - 9.3. Замена масла в двигателе
 - 9.4. Обслуживание воздушного фильтра
 - 9.5. Обслуживание свечи зажигания
 - 9.6. Очистка отстойника карбюратора
 - 9.7. Замена режущего ножа
 - 9.8. Транспортировка
 - 9.9. Хранение
 - 9.10. Критерий предельного состояния
 - 9.11. Утилизация
 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
 13. СХЕМА СБОРКИ
 14. ДЕТАЛИ СБОРКИ
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Настоящее «Руководство» предназначено для изучения и правильной эксплуатации бензиновой газонокосилки модели **Энкор - ГКБ 3,5/51**.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Бензиновая газонокосилка модели **Энкор - ГКБ 3,5/51** (далее газонокосилка, машина) предназначена для скашивания травы на садовых участках, газонах, в парках, скверах.

1.2. Данная газонокосилка является технически сложным товаром бытового назначения и относится к бытовым машинам, предназначенным для использования исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

1.3. Приобретая газонокосилку, проверьте ее работоспособность и комплектность.

Таблица 1.

Наименование параметра	Значение параметра
Тип двигателя	бензиновый четырёхтактный
Рабочий объем двигателя, см ³	123
Мощность двигателя, кВт / л.с.	2,6 / 3,5
Рабочая частота вращения коленчатого вала, об/мин.	2800
Тип стартера двигателя	ручной
Объем топливного бака, л	1,0
Объем масла в картере двигателя, л	0,6
Ширина скошенного участка за один проход, мм	510
Высота скашивания, мм	25-70
Тип привода	ручной
Масса (нетто/брутто), кг	28/30
Артикул	56504

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик машин, ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию данного изделия.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис.1).

А. Газонокосилка в сборе	1 шт.
Б. Желоб боковой	1 шт.
В. Рукоятка	1 шт.
Г. Ключ свечной	1 шт.
Д. Вороток свечного ключа	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковка	1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте газонокосилку до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными

Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона и паспорта машины, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. В этих документах продавцом указывается дата продажи газонокосилки, ставится штамп магазина и разборчивая подпись или штамп продавца.

ВНИМАНИЕ. После продажи газонокосилки претензии по некомплектности не принимаются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры газонокосилки приведены в таблице 1.

ми в «Руководстве» рекомендациями. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** работать с газонокосилкой в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



ВНИМАНИЕ! В процессе работы с газонокосилкой не допускайте нахождения в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Они могут быть травмированы камнями или иными предметами, выбрасываемыми из-под ножа.

4.1. Перед первым использованием газонокосилки внимательно и до конца про-

ДЕТАЛИ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ 3,5 л.с.

*- номер позиции на схеме сборки

№*	Код.	Наименование детали	№*	Код.	Наименование детали
1	136940	Заклепка	63	137002	Направляющая клапана
2	136941	Крышка стартера	64	137003	Палец поршневой
3	136942	Стартер	65	137004	Шпонка 4,0x6,5x16
4	136943	Гайка М6	66	137005	Шатун
5	136944	Кожух двигателя	67	137006	Пробка со щупом
6	136945	Трубка	68	137007	Прокладка уплотнительная
7	136946	Зажим	69	137008	Горловина маслониливная
8	136947	Шпилька	70	137009	Кольцо уплотнительное 20x2,65
9	136948	Гайка маховика	71	137010	Пробка сливная
10	136949	Шпилька	72	137011	Прокладка
11	136950	Трубка	73	137012	Крышка картера
12	136951	Дефлектор	74	137013	Шайба
13	136952	Крыльчатка	75	137014	Регулятор частоты вращения
14	136953	Маховик	76	137015	Маслоотражатель
15	136954	Винт М6x20	77	137016	Пластина регулятора
16	136955	Дефлектор воздушный	78	137017	Болт М6x12
17	136956	Сальник коленчатого вала	79	137018	Прокладка картера
18	136957	Болт М6x25	80	137019	Штифт установочный
19	136958	Модуль зажигания	81	137020	Шайба шестерни коленчатого вала
20	136959	Картер	82	137021	Шестерня коленчатого вала
21	136960	Стопор пальца	83	137022	Вал коленчатый
22	136961	Поршень	84	137023	Крышка шатуна
23	136962	Кольцо маслосъемное	85	137024	Болт крышки шатуна
24	136963	Кольцо поршневое 2	86	206302	Подшипник 205
25	136964	Кольцо поршневое 1	87	137025	Сальник
26	136965	Прокладка головки цилиндра	88	137026	Пружина
27	136966	Втулка установочная	89	137027	Тяга рычага газа
28	136967	Клапан выпускной	90	137028	Тяга угловая
29	136968	Клапан впускной	91	137029	Болт
30	136969	Шайба выпускного клапана	92	137030	Рычаг газа
31	136970	Шайба впускного клапана	93	137031	Тяга воздушной заслонки
32	136971	Головка цилиндра	94	137032	Пружина
33	136972	Прокладка глушителя	95	137033	Болт М5x20

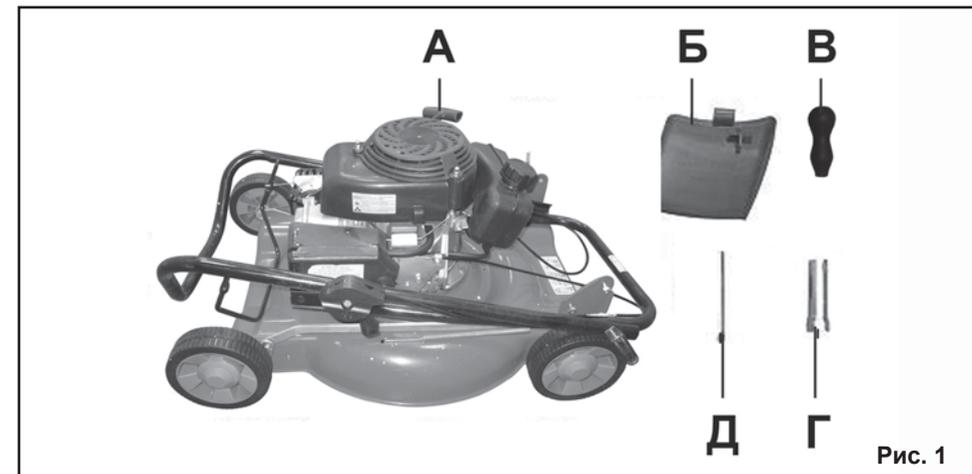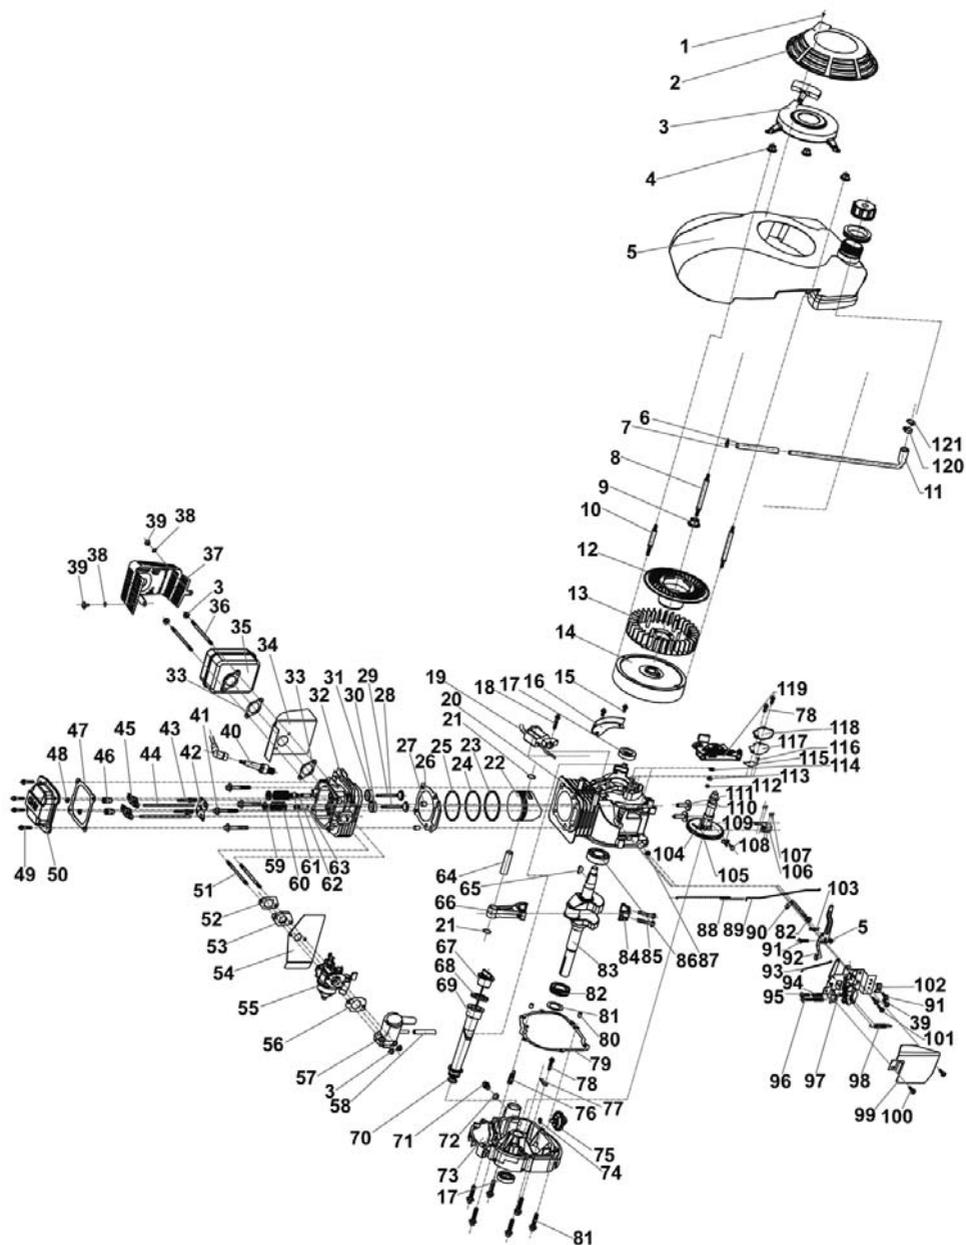

чите «Руководство по эксплуатации» и сохраните его на весь срок использования машины. Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашей газонокосилки.

4.2. Перед первым включением газонокосилки обратите внимание на правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация газонокосилки в условиях недостаточной видимости (в сумерках или в темноте без достаточно освещения), во время дождя и тумана.

4.3. Газонокосилка не предназначена для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования газонокосилки лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с газонокосилкой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать газонокосилку в качестве транспортного средства для перевозки грузов, людей, животных и т.п.

4.4. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Не используйте слиш-

ком широкую одежду – она может попасть в подвижные детали и узлы газонокосилки. Надевайте прочную, нескользящую обувь. Используйте средства индивидуальной защиты рук и органов зрения и слуха – используйте перчатки, очки и наушники.

4.5. Проверьте состояние режущего ножа и защитных приспособлений. При необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр, уполномоченный ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

4.6. Используйте газонокосилку только по назначению. Применяйте оснастку, предназначенную для работы с газонокосилкой. Не допускается самостоятельное проведение модификаций газонокосилки, а также использование газонокосилки для работ, не регламентированных данным «Руководством».

4.7. Тщательно обследуйте площадку, на которой планируется проведение работ газонокосилкой. Удалите все камни, палки и прочие чужеродные предметы.

4.8. Перед запуском двигателя приведите все органы управления газонокосилкой в положения, соответствующие пуску двигателя.

4.9. Работающий двигатель выделяет тепло. Детали двигателя, особенно глушитель, нагреваются до высокой температуры, что может привести к тяжелым ожогам и возникновению пожароопасных

ситуаций.

4.10. Перед работой включите газонокосилку и дайте ей поработать на холостом ходу. В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы инструмента или сильной вибрации, выключите газонокосилку. Не включайте газонокосилку до выявления и устранения причин неисправности.

4.11. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном сервисном центре, уполномоченном ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

4.12. Не оставляйте работающую газонокосилку без присмотра.

4.13. Оберегайте газонокосилку от падений. Не работайте неисправной или с поврежденным корпусом газонокосилкой. Своевременно заменяйте все изношенные или поврежденные части газонокосилки. Используйте только оригинальные, рекомендованные производителем запасные части и расходные материалы. **ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку. Никогда не устанавливайте сменную оснастку, не соответствующую назначению газонокосилки, указанному в п.1.1 данного «Руководства». Это может стать причиной тяжелой травмы.**

4.14. Во время работы перемещайтесь с газонокосилкой с умеренной скоростью, не бегите. При работе на наклонных поверхностях снизьте скорость передвижения.

4.15. Работайте газонокосилкой только при дневном или хорошем искусственном освещении.

4.16. Косите траву только в сухую погоду.

4.17. При скашивании травы на крутых склонах опрокидывание газонокосилки может привести к травме оператора. Скашивание производите только поперек склона, а не вверх-вниз.

4.18. Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении газонокосилки назад или повороте/развороте.

4.19. Опасность получения травм возникает при скашивании травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей. Соблюдайте безопасную дистанцию от мест повышенной опасности.

4.20. При перемещении газонокосилки с одной территории на другую обязательно выключите двигатель. Никогда не поднимайте и не наклоняйте газонокосилку при работающем двигателе.

4.21. Во избежание получения травм не допускается снятие травосборника при работающем двигателе. Руки и ноги оператора не должны находиться в непосредственной близости от вращающихся частей газонокосилки.

4.22. Содержите газонокосилку и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.

4.23. Не запускайте двигатель газонокосилки внутри помещения без соответствующей вентиляции. Выхлопные газы опасны для здоровья.

4.24. Не используйте газонокосилку на склонах крутизной более 15° из-за возникновения опасности опрокидывания машины. Будьте осторожны при изменении направления движения на склонах.

4.25. Работайте газонокосилкой с правильно установленными защитными приспособлениями и щитками.

4.26. Не перегружайте газонокосилку, пытаясь косить высокую траву за один прием. Ваша работа будет выполнена лучше и закончится быстрее, если вы будете выполнять ее поэтапно, чтобы газонокосилка не перегружалась.

4.27. ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» не несет ответственности за вред, нанесенный имуществу или здоровью третьих лиц, возникший в результате неправильной эксплуатации газонокосилки. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

4.28. Бензин и его пары легко воспламеняемы. Храните бензин в специально предназначенной для хранения таре.


4.29. Заправку газонокосилки бензином производите на открытом воздухе. Неправляйте бензином газонокосилку с ра-

ДЕТАЛИ СБОРКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ «ГКБ 3,5/51»

*- номер позиции на схеме сборки

№*	Код.	Наименование детали	№*	Код.	Наименование детали
1	136900	Рукоятка управления	22	136920	Тяга
2	136901	Рычаг управления дроссельной заслонкой	23	136921	Пружина
3	136902	Тросик привода дроссельной заслонки	24	136922	Болт
4	136903	Болт	25	136923	Колпак декоративный заднего колеса
5	136904	Рычаг управления воздушной заслонкой	26	136924	Гайка М10
6	136905	Тросик привода воздушной заслонки	27	136925	Колесо заднее
7	136906	Скоба рукоятки управления	28	136926	Кронштейн изменения положения колеса
8	136907	Гайка-маховик	29	136927	Колпак декоративный переднего колеса
9	136908	Винт М6х35	30	136928	Гайка М10
10	136909	Гайка М6	31	136929	Колесо переднее
11	136910	Болт М8х35	32	136930	Ось передняя
12	136719	Двигатель 3,5 л.с. В сборе	33	136931	Пружина
13	136911	Винт ST 4,2х12	34	136932	Корпус
14	136912	Пластина	35	136933	Желоб боковой
15	136913	Фартук	36	136934	Шпонка
16	136914	Болт М8х16	37	136935	Фланец режущего ножа
17	136915	Гайка М8	38	56509	Нож режущий
18	136916	Болт М8х16	39	136936	Шайба
19	136917	Гайка М8	40	136937	Болт
20	136918	Гребенка	41	136938	Болт М6х25
21	136919	Рычаг изменения высоты кошения	42	136939	Шайба

СХЕМА СБОРКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ «ГКБ 3,5/51»

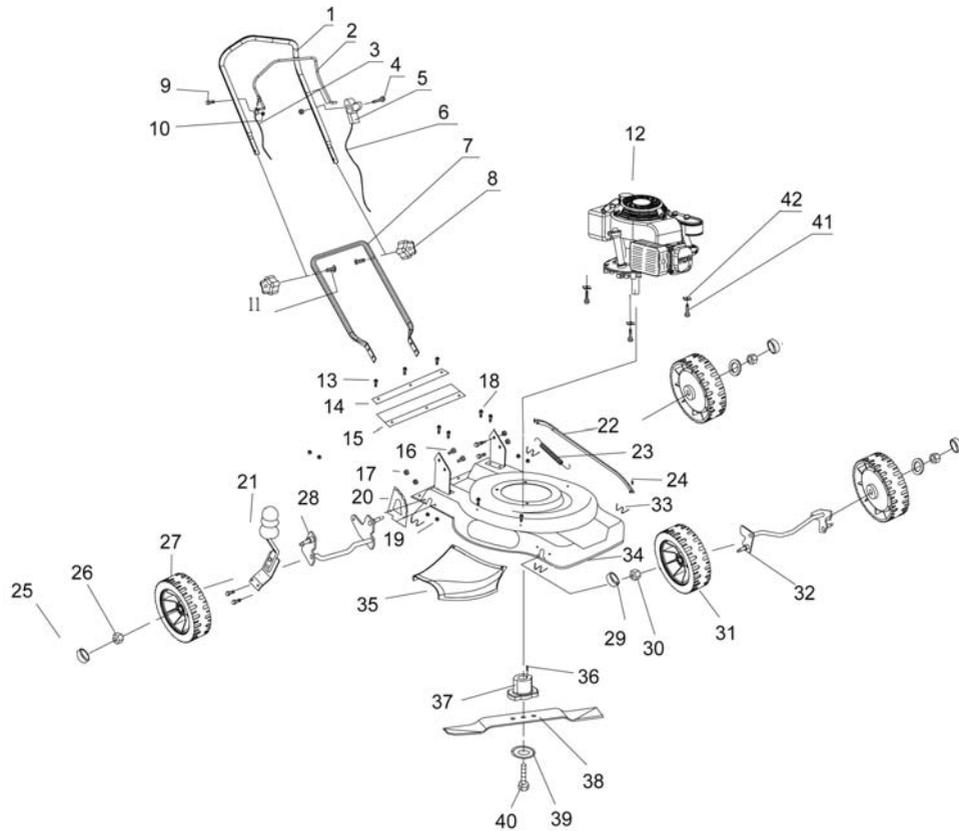

ботающим двигателем.

4.30. Тщательно удалите с двигателя и топливного бака пролитый при заправке бензин. Надежно закрывайте крышку топливного бака. Запуск двигателя производите в стороне от места, где был пролит бензин.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить, пользоваться открытым огнем при проведении работ с бензином (заправка, слив бензина) и в помещениях, предназначенных для хранения бензина!

4.31. Перед постановкой газонокосилки в закрытое помещение на хранение дайте двигателю остыть. Не допускайте хранение газонокосилки с топливом в топливном баке в помещениях с повышенной опасностью его воспламенения (наличие нагревателей, сушилок для белья, котлов отопления и т.п.).

4.32. Храните газонокосилку и емкости с бензином вдали от источников открытого огня, искр, в недоступном для детей месте.

Значение символов, нанесенных, на разных частях газонокосилки, представлено в таблице 2.

Необходимо знать и понимать значение символов и пиктограмм.

5. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОКОСИЛКИ (Рис. 2).

1. Корпус
2. Двигатель
3. Рычаг изменения высоты кошения
4. Шнур стартера
5. Скоба рукоятки управления
6. Рукоятка пусковая
7. Рукоятка управления
8. Рычаг дроссельной заслонки

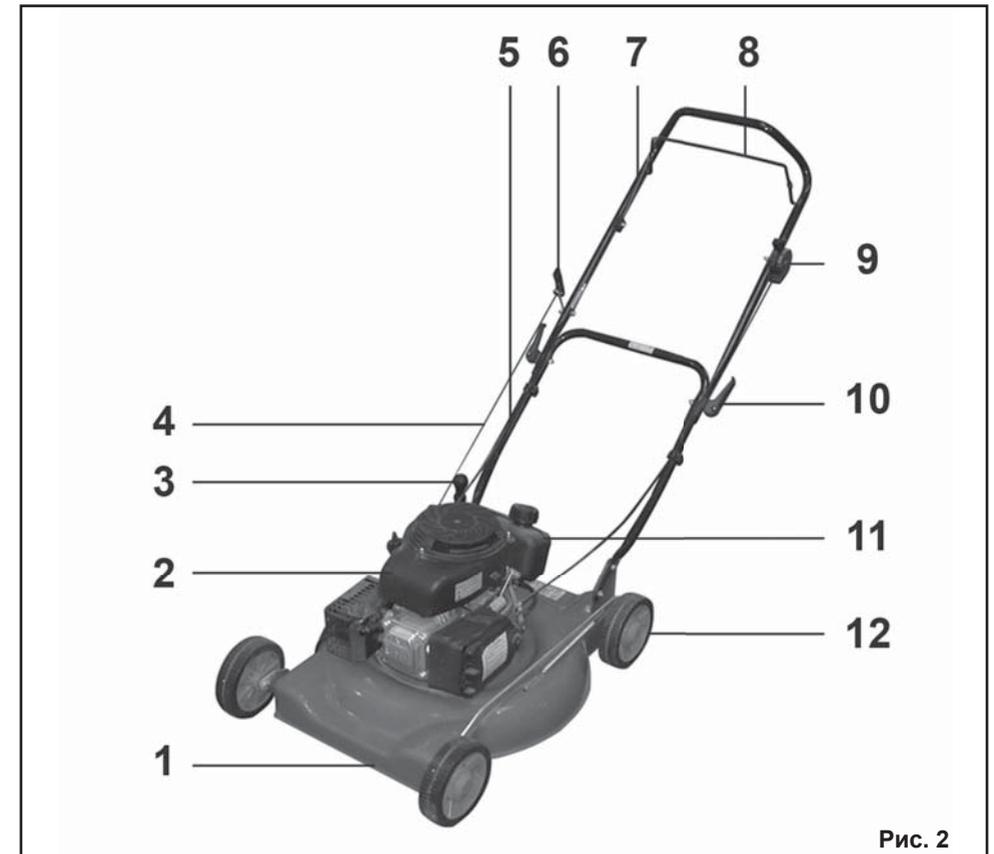


Рис. 2

Таблица 2.

	Внимательно изучите «Руководство по эксплуатации» вашей машины.		При проведении ремонта или обслуживания отключайте свечной колпачок от свечи зажигания.
	Опасность получения травм твердыми предметами, вылетающими с большой скоростью из-под ножа.		Бензин и его пары легко воспламеняемы. Храните бензин в специальной таре.
	Опасность получения травм вращающимися частями газонокосилки. Держите ноги в стороне от вращающегося ножа.		Бензин.
	Выхлопные газы двигателя опасны для здоровья. Не запускайте двигатель внутри помещений.		Масло.
	Внимание! Горячая поверхность. Вероятность ожога.		Опасность получения травмы или вероятность повреждения окружающих объектов.

Примечание. Не все символы и пиктограммы, могут быть нанесены на вашей газонокосилке.

- 9. Рычаг управления воздушной заслонкой
- 10. Фиксатор эксцентриковый
- 11. Бак топливный
- 12. Колесо

6. СБОРКА ГАЗОКОСИЛКИ

Внимание! Перед проведением работ

по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию газонокосилки необходимо принять меры, предотвращающие случайный пуск двигателя. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

6.1 Сборка и установка рукоятки (Рис.

нии механизма стартера.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Во всех случаях нарушения нормальной работы газонокосилки, например: изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука – прекратите работу и обратитесь в сервисный центр или гарантийную мастерскую.

Гарантийный, а также послегарантийный ремонт производится оригинальными деталями и узлами только в гарантийных мастерских, указанных в перечне «Адреса гарантийных мастерских».

Примечание:

Техническое обслуживание газонокосилок, проведение регламентных работ, регулировок, указанных в руководстве по эксплуатации, диагностика, не относятся к гарантийным обяза-

тельствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра.

С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен:

_____, _____
дата подпись

Изготовитель:

ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУ-ДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер:

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»:
394018, Воронеж, пл. Ленина, 8.

Тел./факс: (473) 239-03-33

E-mail: opt@enkor.ru

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бензиновая газонокосилка модели Энкор - ГKB 3,5/51 соответствует требованиям технического регламента №753 от 15 сентября 2009г., обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признана годной к эксплуатации.

Дата продажи “___” _____ 201 г. _____
(подпись продавца) (штамп магазина)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Производитель гарантирует надёжную работу газонокосилки при соблюдении условий хранения, правильности сборки, соблюдении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть. Назначенный срок службы – 5 лет.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации газонокосилки в период гарантийного срока. Настоящая гарантия, в случае выявления недостатков товара, не связанных с нарушением правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, даёт право на безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение установленного гарантийного срока.

В гарантийный ремонт принимается газонокосилка при обязательном наличии правильно и полностью оформленного и заполненного гарантийного талона установленного образца на представленную для ремонта машину с штампом торговой организации и подписью покупателя.

Газонокосилка в ремонт должна сдаваться чистой, в комплекте с принадлежностями.

1. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

На недостатки газонокосилки, если такие недостатки стали следствием нарушения правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. В частности, под нарушением правил использования, хранения и транспортировки подразумевается нарушение правил и условий эксплуатации и хранения газонокосилки, а также несоблюдение запретов, установленных настоящим «Руководством». Например, при попадании внутрь газонокосилки посторонних предметов, жидкостей, при механическом по-

вреждении корпуса и органов управления газонокосилки, при перегрузке или заклинивании редуктора привода колес, при возникновении повреждений вследствие самостоятельного ремонта, а также в других случаях возникновения недостатков, если такие недостатки стали следствием вышеуказанных нарушений.

2. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на следующие комплектующие и составные детали газонокосилок:

- свечи зажигания; шнуры и сопрягающиеся детали стартера; воздушные, топливные и масляные фильтры; регулировочные ключи и отвертки, упаковочные картонные коробки;

- сальники, резиновые уплотнения, прокладки, смазка. Замена указанных комплектующих и составных частей газонокосилок осуществляется платно.

3. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на оснастку (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем газонокосилки. Например: нож режущий, дефлекторы боковые, заглушки и прочая сменная оснастка.

4. В гарантийном ремонте может быть отказано:

При отсутствии гарантийного талона.

При нарушении пломб, наличии следов работы с нарушением правил эксплуатации на корпусе, ноже и редукторе;

При наличии прочих следов разборки, или попытки самостоятельного, не квалифицированного ремонта и регулировки газонокосилки, карбюратора или двигателя;

При перегреве или несоблюдении требований к качеству топлива и масла, повлекшему выход из строя цилиндропоршневой группы (цилиндр, поршень и кольца), к безусловным признакам которого относятся залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на поверхности цилиндра и поршня, оплавление опорных подшипников, сальников коленчатого вала.

При окаливании и отжиге пружин газораспределительного механизма, оплавлен-

3,4)

6.1.1. Установите скобу (5) рукоятки управления на кронштейны (13), расположенные на корпусе (1) газонокосилки.

6.1.2. Зафиксируйте скобу (5) рукоятки управления на кронштейнах (13) болтами с гайками (14).

6.1.3. Разложите рукоятку управления (7) из транспортного положения в рабочее, развернув ее на болтах эксцентриковых фиксаторов (10).

6.1.4. Зафиксируйте рабочее положение рукоятки управления (7) поворотом эксцентриковых фиксаторов (10).

6.1.5. Убедитесь, что тросик (15) не запутался. Зафиксируйте оболочку тросика (15) на рукоятке управления (7).

6.2. Установка рукоятки изменения высоты кошения.

6.2.1. Наверните рукоятку (3) на рычаг изменения высоты кошения.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Проверка уровня масла в двигателе (Рис.5,6).

ДЛЯ ДОЛИВА И ЗАМЕНЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВЯЗКОСТЬЮ SAE 15W30

7.1.1. Проверяйте уровень масла перед каждым запуском двигателя. В случае необходимости долейте масло.

Внимание! Работа двигателя с низким уровнем масла в картере может привести к выходу из строя двигателя.

7.1.2. Выкрутите крышку (17) со щупом из маслоналивной горловины (16) и извлеките масляный щуп (17). Вытрите его чистой сухой ветошью.

7.1.3. Вставьте масляный щуп (17) в маслоналивную горловину (16) и закрутите крышку со щупом (17) по часовой стрелке.

7.1.4. Выкрутите крышку (17) со щупом из маслоналивной горловины (16) и извлеките масляный щуп (17). Проверьте уровень масла и при необходимости долейте масло до отметки МАКСИМУМ (обозначение «MAX») на щупе.

7.1.5. Не следует добавлять чрезмерное количество масла.

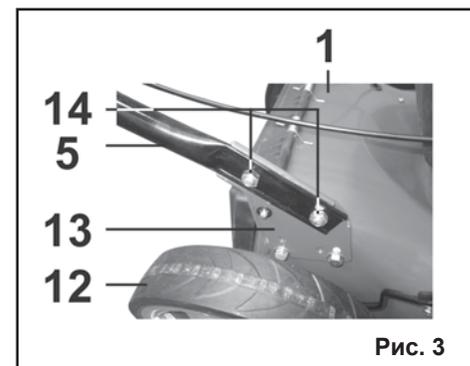


Рис. 3

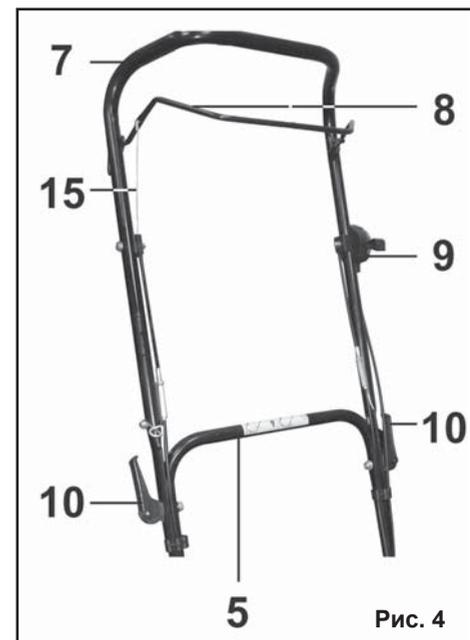


Рис. 4

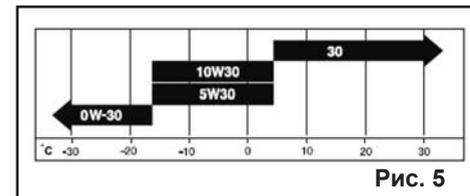


Рис. 5

7.1.6. Надежно закручивайте крышку (17) со щупом всякий раз, когда проверяете уровень масла.

Примечание: Запрещается проверять уровень масла на работающем двигателе.

Смешивать масло с бензином катего-

рически запрещено!

7.2. Заправка топливом (Рис.7).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСТЫЙ НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ НЕ НИЖЕ 90.

Примечание: Рекомендуется использовать неэтилированный бензин марки АИ-92

7.2.1. Остановите двигатель, дайте ему остыть как минимум 3 минуты.

Производить заправку топливом при работающем двигателе категорически запрещается!

7.2.2. Очистите область вокруг крышки (18) топливного бака (11) от грязи и мусора. Снимите крышку (18).

7.2.3. Залейте бензин в топливный бак (11). Принимая в расчет увеличение объема топлива, заливайте топливо в топливный бак (11) на 1,5 – 2 см. ниже нижнего края заливной горловины.

7.2.4. Удалите пролитое топливо с поверхности топливного бака (11), двигателя и корпуса газонокосилки при помощи чистой ветоши.

7.2.5. Плотнo закройте крышку (18) горловины топливного бака (11).

Примечание: Не используйте не рекомендованные марки бензина, например, бензины с октановым числом менее 90. Не подмешивайте масло в бензин и не модифицируйте двигатель для работы на другом типе топлива. Это может привести к выходу двигателя из строя.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ГАЗОКОСИЛКОЙ

8.1. Регулировка высоты скашивания (Рис.8)

При нормальной высоте травы газонный покров должен поддерживаться на уровне 4-5 см. Трава должна срезаться не более чем на треть высоты за один проход.

8.1.1. Ваша газонокосилка оснащена механизмом центральной регулировки высоты скашивания.

8.1.2. Для изменения высоты скашивания используйте рычаг изменения высоты скашивания (3).

8.1.3. Переместите рычаг изменения

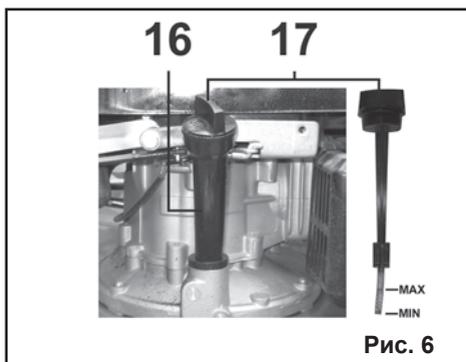


Рис. 6

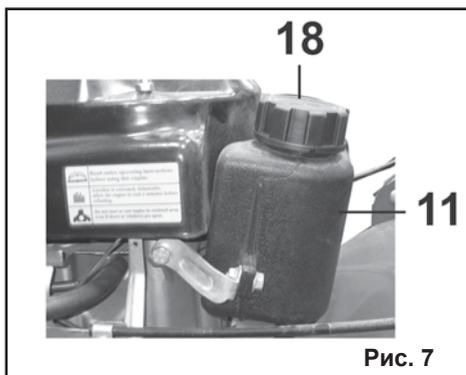


Рис. 7

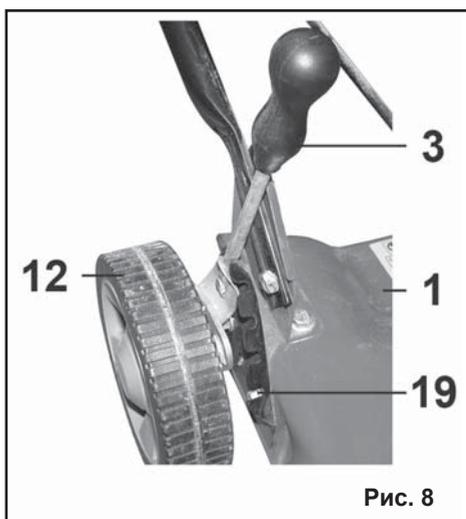


Рис. 8

высоты скашивания (3) в направлении колеса (12), чтобы вывести его из паза фиксации высоты на зубчатой рейке (19). Затем плавно переместите рычаг (3) в направлении выбранного паза на зубчатой

Повышенная вибрация, шум	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Проверьте крепление режущего ножа.	Ослаблено крепление режущего ножа.	Затяните болт крепления режущего ножа.
2. Проверьте состояние режущего ножа.	Режущий нож поврежден или деформирован.	Отремонтируйте режущий нож, произведите балансировку или замените режущий нож на новый..
3. Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	Неисправен двигатель.	Произведите ремонт в специализированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

Низкое качество кошения	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Проверьте режущий нож.	Режущий нож затупился	Заточите режущий нож или замените на новый.
	Режущий нож установлен неправильно.	Правильно установите режущий нож.
	На режущий нож намоталась трава, проволока, веревка и т.п.	Очистите режущий нож.
2. Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	Неисправен двигатель, двигатель не развивает полную мощность.	Произведите ремонт в специализированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

Двигатель не развивает полную мощность	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Проверьте воздушный фильтр.	Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Очистите или замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
2. Проверьте топливо.	Закончилось топливо в топливном баке.	Произведите заправку топливом.
	Некачественное топливо: двигатель длительно хранился с топливом в баке или был заправлен некачественным топливом	Слейте топливо из топливного бака и поплавковой камеры карбюратора. Заправьте двигатель свежим топливом
3. Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	Неисправен карбюратор, неисправен газораспределительный механизм, система зажигания и т.п.	Произведите ремонт в специализированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

Газонокосилка не перемещается	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Проверьте положение рычагов управления	Рычаг привода колес не прижат к рукоятке управления.	Переместите рычаг привода колес и удерживайте его прижатым к рукоятке управления.
2. Проверьте ремень привода колес.	Изношен или порван приводной ремень.	Замените ремень привода колес на новый.
3. Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	Неисправен или поврежден редуктор привода колес.	Произведите ремонт в специализированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

рейке (19), соответствующего выбранной высоте скашивания.

8.2. Пуск двигателя (Рис.2, 9, 10)

Внимание! Существует опасность отравления окисью углерода, содержащейся в выхлопных газах. **Запрещается пускать двигатель в закрытых помещениях.**

Проверьте наличие топлива в топливном баке (11) и уровень масла в двигателе согласно разделу 7 данного «Руководства».

Важно! Проверяйте уровень масла в двигателе перед каждым запуском!

8.2.1. Установите рычаг (9) рукоятки управления воздушной заслонки карбюратора в положение «START» (Пуск).

8.2.2. Прижмите рычаг (8) к рукоятке управления (7) и удерживайте его в этом положении.

Внимание! Фиксировать любыми способами рычаг (8) прижатым к рукоятке (7) категорически запрещается!

8.2.3. Медленно потяните за рукоятку (6) шнура стартера (4) до тех пор, пока не почувствуете повышенное сопротивление шнура. Затем дерните шнур стартера на полный взмах руки. Не бросайте рукоятку (6) стартера. Плавно отпустите шнур. Повторяйте эти действия до окончательного запуска двигателя.

Внимание! Не отпускайте резко рукоятку (6) ручного стартера назад. Аккуратно, плавно и достаточно быстро возвратите ее в прежнюю позицию, чтобы избежать повреждение стартера.

8.2.4. После запуска двигателя переведите рычаг (9) рукоятки управления воздушной заслонкой в положение «RUN» («Работа»).

8.2.5. Работайте только при максимальных оборотах двигателя – рычаг (9) управления воздушной заслонки должен находиться в положении «RUN», а рычаг (8) должен быть плотно прижат к рукоятке (7).

8.3. Остановка двигателя (Рис.2).

8.3.1. Для остановки двигателя вашей газонокосилки отпустите рычаг (8) от рукоятки управления (7). Двигатель остановится.

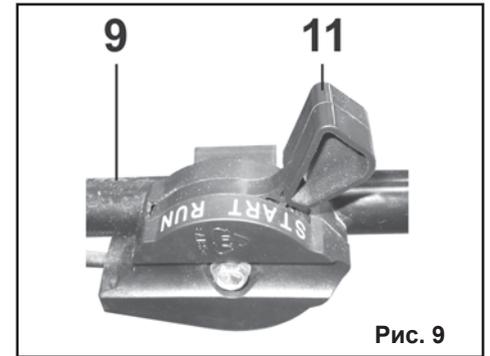


Рис. 9

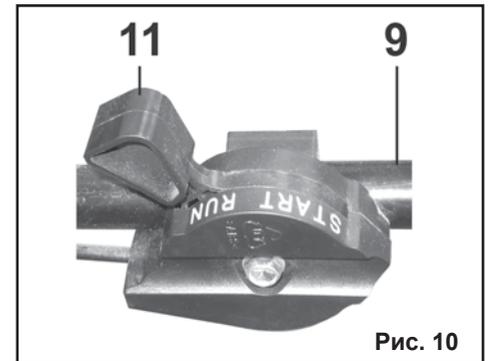


Рис. 10

8.4. Работа газонокосилкой.

8.4.1. Подготовьте газонокосилку согласно разделу 7 данного «Руководства»

8.4.2. Отрегулируйте высоту скашивания согласно п.8.1.

8.4.3. Пустите двигатель согласно п.8.2.

8.4.4. Перемещайте газонокосилку с умеренной скоростью, не бегите.

8.4.5. Осуществляйте кошение травы при максимальных оборотах двигателя – рычаг (9) управления воздушной заслонки должен находиться в положении «RUN», а рычаг (8) должен быть плотно прижат к рукоятке (7).

8.4.7. Соблюдайте особую осторожность и концентрацию внимания при скашивании травы на склонах. Кошение травы на склонах крутизной более 15° запрещено!

8.4.8. Во время работы следите за тем, чтобы двигатель оставался чистым, и пыль, трава и грязь не скапливались на нем. Это обеспечит лучшую вентиляцию двигателя и тем самым продлит срок его службы.

8.5. Работа с боковым желобом (Рис. 11-13).

8.5.1. Для выброса скошенной травы в сторону от газонокосилки установите боковой желоб (20). Для установки бокового желоба (20), преодолевая усилие возвратной пружины, поднимите боковой дефлектор (21) и установите желоб (20). Прижмите желоб (20) боковым дефлектором (21).

Примечание: Для достижения максимальной производительности труда и получения отличных результатов очень важно обладать определенными навыками при работе газонокосилкой и соблюдать правила безопасности.

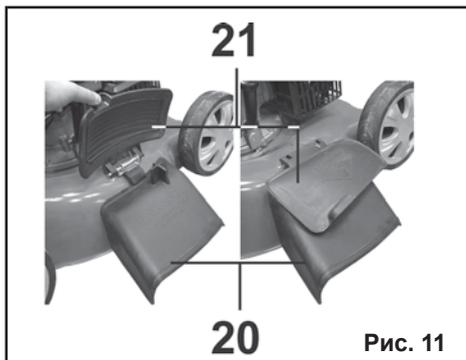


Рис. 11

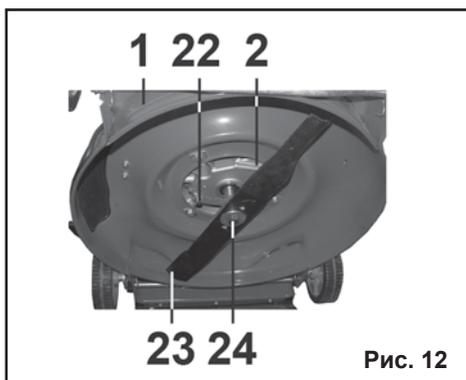


Рис. 12

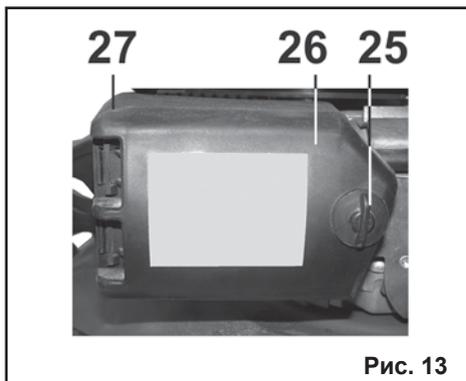


Рис. 13

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию газонокосилки необходимо принять меры, предотвращающие случайный пуск двигателя. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

9.1. Регламент технического обслуживания.

9.1.1. В таблице 3 представлен регламент технического обслуживания двигателя.

9.2. Очистка газонокосилки.

9.2.1. Разместите газонокосилку на ровной твердой поверхности. Промойте газонокосилку струей воды (по мере возможности), чтобы удалить грязь, траву и т.п.

9.2.2. Для очистки двигателя используйте ветошь и щетку.

Наклонять на бок или переворачивать газонокосилку с картером двигателя, заполненным маслом и топливом в баке, категорически запрещается! Невыполнение этого требования может привести к выходу двигателя из строя. Прежде чем переворачивать газонокосилку, слейте масло из картера двигателя и топливо из топливного бака.

9.2.3. Наклоните газонокосилку назад на рукоятку управления (7). Произведите очистку нижней части газонокосилки, корпуса вокруг ножа и дефлектора при помо-

щи щетки и ветоши.

Предупреждение! Соблюдайте осторожность при очистке режущего ножа. Для защиты рук от травм используйте перчатки.

9.3. Замена масла в двигателе (Рис. 6, 12).

Масло является важной составляющей надежной и долговечной работы двига-

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Перед проведением любых работ с газонокосилкой выключите двигатель и снимите колпак высоковольтного провод со свечи зажигания; дождитесь полного остывания двигателя.

Двигатель не пускается	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Проверьте положение рычагов управления.	Рычаг управления воздушной заслонкой в положении RUN (Работа)	Переместите рычаг управления воздушной заслонкой в положение START (Пуск)
	Рычаг дроссельной заслонки не прижат к рукоятке управления.	Переместите рычаг дроссельной заслонки и удерживайте ее прижатой к рычагу управления.
2. Проверьте топливо.	Нет топлива в топливном баке.	Произведите заправку топливом.
	Некачественное топливо: двигатель длительно хранился с топливом в баке или был заправлен некачественным топливом	Слейте топливо из топливного бака и поплавковой камеры карбюратора. Заправьте двигатель свежим топливом
3. Выверните и проверьте свечу зажигания.	Свеча зажигания неисправна.	Замените свечу зажигания.
	Свеча зажигания загрязнена, залита топливом или имеет не правильно отрегулированный зазор.	Очистите, просушите или замените свечу. Установите рекомендуемый зазор между электродами свечи.
4. Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	Неисправен карбюратор, неисправен газораспределительный механизм, система зажигания и т.п.	Произведите ремонт в специализированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

9.9.7. Установите свечу зажигания (29) на место. Плавно потяните за рукоятку ручного стартера (6), пока не почувствуете сопротивление вращению. Плавно отпустите рукоятку ручного стартера (6). В данном положении оба клапана цилиндра будут закрыты, что поможет защитить цилиндр от коррозии.

9.9.8. Покройте тонким слоем масла все неокрашенные поверхности газнокосилки.

9.9.9. Накройте газнокосилку, чтобы предохранить ее от пыли.

9.9.10. Раз в 6 месяцев проводите проверку состояния покрытых маслом (законсервированных) поверхностей и деталей. При обнаружении дефектов поверхности устраните дефекты и проведите повторную консервацию.

9.10. Критерии предельного состояния.

9.10.1. Критерием предельного состояния газнокосилки является состояние, при котором ее дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или раз-

рушение узлов и деталей или их совокупности при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

9.10.2. Критериями предельного состояния газнокосилки являются:

- глубокая коррозия и трещины на поверхностях несущих и корпусных деталей;
- чрезмерный износ или повреждение двигателя или совокупность признаков.

9.11. Утилизация.

9.11.1. Газнокосилку и ее комплектующие, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдавать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшее из строя оборудование в бытовые отходы!

9.11.2. Использованные технологические жидкости (отработанное масло, неиспользованный бензин) и промасленную ветошь сдавайте на специальные приемные пункты по утилизации нефтепродуктов. Не выливайте нефтепродукты на землю и не выбрасывайте промасленную ветошь в бытовые отходы!

Таблица 3.

Время проведения работ	Вид работ	перед	через	через	через	через
		каждым пуском	20 часов	50 часов	100 часов	300 часов
Масло в картере двигателя	проверка	•				
	замена		•			
Фильтр воздушный	проверка	•				
	очистка		• (1)			
Отстойник	очистка			•	•	
	проверка/очистка			•		
Свеча зажигания	проверка/очистка				•	
	замена					
Холостой ход	проверка/регулировка					• (3)
	проверка/регулировка					• (3)
Камера сгорания	проверка/очистка	После каждых 300 часов работы.(3)				
Бак топливный	проверка/очистка					•
Топливная магистраль	проверка	Каждые 2 года. Замена по состоянию (3)				
Глушитель	проверка	Каждые 2 года. Замена по состоянию (3)				
Резьбовые соединения	проверка/затяжка	•	•			
Нож режущий	проверка/замена		•		• (2)	
Ремень привода колес	проверка/замена				• (2)	

(1) Очищайте чаще, если двигатель эксплуатируется в условиях повышенной запыленности.

(2) Замена по состоянию.

(3) Рекомендуется производить данные работы квалифицированными специалистами в условиях сервисных центров.

теля. Используйте в двигателе моторное масло для четырехтактного двигателя.

ДЛЯ ДОЛИВА И ЗАМЕНЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВЯЗКОСТЬЮ SAE 15W30

9.3.1. Разместите газнокосилку на ровной твердой поверхности. Наклоните газнокосилку назад на рукоятку управления (7).

9.3.2. Пока двигатель еще теплый, выкрутите крышку (17) со шупом из маслосливной горловины (16).

9.3.3. Выкрутите сливную пробку (22) из картера двигателя (2) и слейте отработанное масло в подходящую емкость.

Внимание! Соблюдайте осторожность при сливе горячего масла!

9.3.4. Плотно закрутите сливную пробку (22). Установите газнокосилку на колеса.

9.3.5. Залейте в картер двигателя (2) рекомендованное моторное масло. Проконтролируйте уровень масла в картере двигателя (2) согласно п.7.1.

Примечание. Избавляйтесь от отработанного масла таким образом, чтобы это не наносило вред окружающей среде. Сдавайте отработанное масло на соответствующие пункты по приему и переработке нефтепродуктов. Не выливайте

отработавшее масло на землю!

9.4. Обслуживание воздушного фильтра (Рис.13-14).

9.4.1. Перед каждым пуском двигателя проверяйте состояние воздушного фильтра. Загрязненный воздушный фильтр создает повышенное сопротивление движению воздуха и снижает мощностно-экономические показатели двигателя. Если двигателю приходится работать в условиях повышенной запыленности воздуха, проводите обслуживание воздушного фильтра чаще. Загрязненный фильтрующий элемент должен быть очищен или заменен. Работа двигателя без воздушного фильтра или без фильтрующих элементов категорически запрещается.

9.4.2. Открутите барашковый винт (25) на крышке (26) воздушного фильтра и снимите крышку (26) воздушного фильтра.

9.4.3. Осмотрите оба фильтрующих элемента (28). Поврежденные фильтрующие элементы замените.

9.4.4. Промойте фильтрующие элементы (28) теплой водой с мылом и, выжав, просушите.

9.4.5. Удалите грязь и пыль с внутренней стороны крышки (26) воздушного фильтра и с основания корпуса (27) фильтра, следя за тем, чтобы грязь и пыль не попали в карбюратор.

9.4.6. Соберите воздушный фильтр в обратном порядке.

9.5. Обслуживание свечи зажигания (Рис.15).

Рекомендуемая свеча зажигания **F6RTC** или аналогичная. Применение свечей другого теплового режима может привести к выходу двигателя из строя.

9.5.1. Снимите колпак высоковольтного провода (30) со свечи зажигания (29) и очистите область вокруг свечи зажигания от грязи и мусора.

9.5.2. Свечным ключом из комплекта поставки выверните свечу зажигания (29) и осмотрите ее. Если на изоляторе присутствуют трещины, сколы или повреждены электроды, свечу зажигания (29) необходимо заменить.

9.5.3. Очистите свечу зажигания (29) и

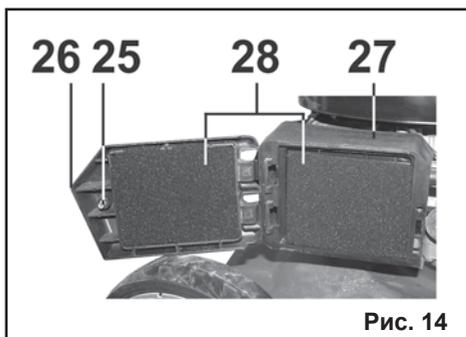


Рис. 14

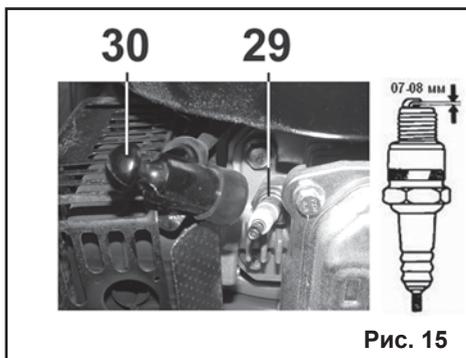


Рис. 15

произведите проверку зазора между электродами. При необходимости приведите зазор между электродами свечи в норму (0,7-0,8 мм), подгибая боковой электрод.

9.5.4. Проверьте состояние уплотнительного кольца свечи зажигания (29) и винтите свечу в свечное отверстие от руки, чтобы избежать перекоса и повреждения резьбы. Плотно затяните свечу свечным ключом.

Примечание. Устанавливая новую свечу зажигания (29), затяните ее свечным ключом на 1/2 оборота для сжатия уплотнительного кольца. Бывшую в употреблении свечу затягивайте свечным ключом на 1/8 – 1/4 оборота, так как уплотнительное кольцо уже сжато. Недостаточно затянутая свеча может повредить двигатель.

9.5.5. Наденьте на свечу зажигания (29) колпак высоковольтного провода (30).

9.6. Очистка отстойника карбюратора (Рис.16).

9.6.1. Выверните сливную пробку (33) из отстойника (32) и слейте топливо в подходящую емкость. Установите пробку (33)

на место.

9.6.2. Выкрутите болт (34) и демонтируйте отстойник (32) с карбюратора (31).

9.6.3. Промойте и очистите отстойник (32) от грязи. Тщательно вытрите все детали и установите их на место.

9.6.4. Обратите внимание на состояние резиновых уплотнительных колец. Сильно обжатые или поврежденные уплотнительные кольца замените.

9.6.5. Проверьте, нет ли утечки топлива через пробку (33), болт (34) или по стыку отстойника (32) с карбюратором (31).

9.7. Замена режущего ножа (Рис.17)

Предупреждение! Для предотвращения получения травм при работе с газонокосилкой, все работы по замене режущего ножа рекомендуем производить в уполномоченном сервисном центре.

9.7.1. Разместите газонокосилку на ровной, твердой поверхности. Наклоните газонокосилку назад на рукоятку управления (7).

9.7.2. Удерживая режущий нож (23), открутите болт (24) при помощи гаечного ключа (не входит в комплект поставки) и снимите режущий нож (23).

9.7.3. Установку режущего ножа (23) производите в обратном порядке.

9.8. Транспортировка.

9.8.1. Для транспортировки газонокосилки на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключая повреждение машины в процессе транспортировки.

9.8.2. Для уменьшения габаритов машины перед транспортировкой рекомендуем сложить рукоятку управления (7), ослабив эксцентриковые фиксаторы (10) (Рис. 2).

9.8.3. Транспортируйте газонокосилку в закрепленном положении, исключая ее перемещение по грузовому отсеку в процессе транспортировки.

9.8.4. Транспортируйте газонокосилку в горизонтальном положении, чтобы избежать утечки топлива и масла.

9.9. Хранение.

9.9.1. Перед постановкой газонокосилки на длительное хранение убедитесь, что

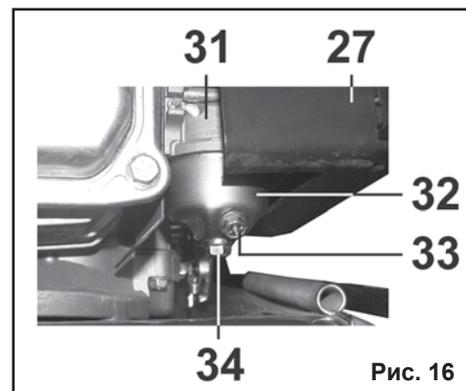


Рис. 16

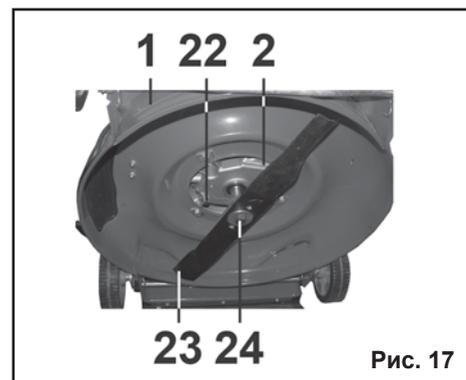


Рис. 17

помещение для хранения сухое и чистое.

9.9.2. Храните газонокосилку вне предела досягаемости детей и посторонних лиц.

9.9.3. Выверните сливную пробку (33) из карбюратора (31) и слейте топливо из поплавковой камеры. Демонтируйте отстойник (32) и очистите его. Слейте топливо из топливного бака (11) в подходящую емкость (Рис.16).

9.9.4. Установите на место отстойник (32) и сливную пробку (33) карбюратора (31) (Рис. 16).

9.9.5. Смените масло в двигателе согласно п.9.3.

9.9.6. Выверните свечу зажигания (29) и через свечное отверстие влейте в цилиндр чайную ложку моторного масла. Накрыв свечное отверстие тряпкой, медленно проверните двигатель на несколько оборотов ручным стартером, чтобы масло равномерно распределилось на стенках цилиндра.