



ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Россия Воронеж ■ www.enkor.ru ■ Артикул 56500, 56501, 56502, 56503

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели бензиновую газонокосилку, изготовленную в КНР с соблюдением требований российских стандартов, под контролем специалистов ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж». Перед началом эксплуатации внимательно и до конца прочтите настоящее «Руководство».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
5. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОКОСИЛКИ
6. СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ
 - 6.1. Сборка и установка рукоятки
 - 6.2. Установка травосборника
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
 - 7.1 Проверка уровня масла в двигателе
 - 7.2. Заправка топливом
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ
 - 8.1. Регулировка высоты скашивания
 - 8.2. Пуск двигателя
 - 8.3. Остановка двигателя
 - 8.4. Работа с газонокосилкой
 - 8.5. Работа без травосборника
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 - 9.1. Регламент технического обслуживания
 - 9.2. Очистка газонокосилки
 - 9.3. Замена масла в двигателе
 - 9.4. Обслуживание воздушного фильтра
 - 9.5. Обслуживание свечи зажигания
 - 9.6. Очистка отстойника карбюратора
 - 9.7. Замена режущего ножа
 - 9.8. Контроль и замена ремня привода колес
 - 9.9. Транспортировка
 - 9.10. Хранение
 - 9.11. Критерий предельного состояния
 - 9.12. Утилизация
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
13. СХЕМА СБОРКИ
14. ДЕТАЛИ СБОРКИ
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящее «Руководство» предназначено для изучения и правильной эксплуатации бензиновых газонокосилок моделей Энкор - ГKB 3,5/40, Энкор - ГKB 3,5/46, Энкор - ГKBС 3,5/46, Энкор - ГKBС 5,0/51.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Бензиновые газонокосилки моделей **Энкор - ГКБ 3,5/40, Энкор - ГКБ 3,5/46, Энкор - ГКБС 3,5/46, Энкор - ГКБС 5,0/51** (далее газонокосилка, машина) предназначены для скашивания травы на садовых участках, газонах, в парках, скверах.

1.2. Данные газонокосилки являются технически сложным товаром бытового назначения и относятся к бытовым машинам, предназначенным для использования исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

1.3. Приобретая газонокосилку, проверьте ее работоспособность и комплектность.

Таблица 1.

Наименование параметра	Модель газонокосилки			
	Энкор - ГКБ 3,5/40	Энкор - ГКБ 3,5/46	Энкор - ГКБС 3,5/46	Энкор - ГКБС 5,0/51
	Значение параметра			
Тип двигателя	бензиновый четырехтактный			
Рабочий объем двигателя, см ³	123	123	123	139
Мощность двигателя, кВт / л.с.	2,6 / 3,5	2,6 / 3,5	2,6 / 3,5	3,8 / 5
Рабочая частота вращения коленчатого вала, об/мин.	2800	2800	2800	2800
Тип стартера двигателя	ручной			
Объем топливного бака, л	1,0	1,0	1,0	1,5
Объем масла в картере двигателя, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Ширина скошенного участка за один проход, мм	400	460	460	510
Высота скашивания, мм	25-75	25-70	25-70	30-90
Объем травосборника, л	50	60	60	65
Тип привода	ручной		самоходная	
Масса (нетто/брутто), кг	28/30	32/34	34/36	35/37
Артикул	56500	56501	56502	56503

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик машин, ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию данного изделия.

Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона и паспорта машины, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. В этих документах продавцом указывается дата продажи газонокосилки, ставится штамп магазина и разборчивая подпись или штамп продавца.

ВНИМАНИЕ. После продажи газонокосилки претензии по комплектности не принимаются.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры газонокосилок приведены в таблице 1.

КОРЕШОК №2	КОРЕШОК №1
На гарантийный ремонт газонокосилки модели «.....» изъята «.....»20.....года Ремонт произвел/...../	На гарантийный ремонт газонокосилки модели «.....» изъята «.....»20.....года Ремонт произвел/...../
..... линия отреза	
Гарантийный талон ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж» Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.	Гарантийный талон ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж» Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.
ТАЛОН №2 На гарантийный ремонт газонокосилки	ТАЛОН №1 На гарантийный ремонт газонокосилки
модели «.....» зав. №	модели «.....» зав. №
Продана наименование торгового предприятия или штамп	Продана наименование торгового предприятия или штамп
Дата «.....» 20.....г подпись продавца	Дата «.....» 20.....г подпись продавца
Владелец адрес, телефон	Владелец адрес, телефон
Выполнены работы по устранению дефекта	Выполнены работы по устранению дефекта
Дата «.....» 20.....г подпись механика	Дата «.....» 20.....г подпись механика
Владелец личная подпись	Владелец личная подпись
Утверждаю руководитель ремонтного предприятия	Утверждаю руководитель ремонтного предприятия
наименование ремонтного предприятия или его штамп	наименование ремонтного предприятия или его штамп
Дата «.....» 20.....г личная подпись	Дата «.....» 20.....г личная подпись
Место для заметок	Место для заметок

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис.1).

Наименование	Модель газонокосилки			
	Энкор - ГКБ 3,5/40	Энкор - ГКБ 3,5/46	Энкор - ГКБС 3,5/46	Энкор - ГКБС 5,0/51
	Количество, шт.			
А. Газонокосилка в сборе	1	1	1	1
Б. Травосборник	1	1	1	1
В. Желоб боковой	-	-	-	1
Г. Заглушка	-	-	-	1
Е. Ключ свечной	1	1	1	1
Ж. Вороток свечного ключа	1	1	1	1
Руководство по эксплуатации	1	1	1	1
Упаковка	1	1	1	1

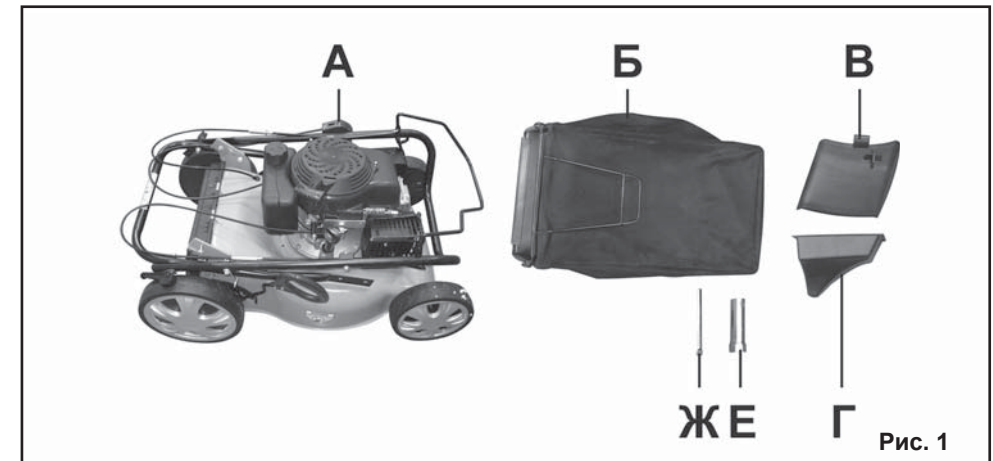

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте газонокосилку до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с газонокосилкой в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

ВНИМАНИЕ! В процессе работы с газонокосилкой не допускайте нахождения в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Они могут быть травмиро-

ваны камнями или иными предметами, выбрасываемыми из-под ножа.

4.1. Перед первым использованием газонокосилки внимательно и до конца прочтите «Руководство по эксплуатации» и сохраните его на весь срок использования машины. Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашей газонокосилки.

4.2. Перед первым включением газонокосилки обратите внимание на правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация газоно-

косилки в условиях недостаточной видимости (в сумерках или в темноте, без достаточно освещения), во время дождя и тумана.

4.3. Газонокосилка не предназначена для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования газонокосилки лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с газонокосилкой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать газонокосилку в качестве транспортного средства для перевозки грузов, людей, животных и т.п.

4.4. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Не используйте слишком широкую одежду – она может попасть в подвижные детали и узлы газонокосилки. Надевайте прочную, нескользящую обувь. Используйте средства индивидуальной защиты рук и органов зрения и слуха – используйте перчатки, очки и наушники.

4.5. Проверьте состояние режущего ножа и защитных приспособлений. При необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр, уполномоченный ООО «ЭНКОР-инструмент-Воронеж».

4.6. Используйте газонокосилку только по назначению. Применяйте оснастку, предназначенную для работы с газонокосилкой. Не допускается самостоятельное проведение модификаций газонокосилки, а также использование газонокосилки для работ, не регламентированных данным «Руководством».

4.7. Тщательно обследуйте площадку, на которой планируется проведение работ газонокосилкой. Удалите все камни, палки и прочие чужеродные предметы.

4.8. Перед запуском двигателя приведите все органы управления газонокосилкой в положения, соответствующие пуску двигателя.

4.9. Работающий двигатель выделяет тепло. Детали двигателя, особенно глушитель, нагреваются до высокой температуры, что может привести к тяжелым ожогам и возникновению пожароопасных ситуаций.

4.10. Перед работой включите газонокосилку и дайте ей поработать на холостом ходу. В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы инструмента или сильной вибрации, выключите газонокосилку. Не включайте газонокосилку до выявления и устранения причин неисправности.

4.11. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном сервисном центре, уполномоченном ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

4.12. Не оставляйте работающую газонокосилку без присмотра.

4.13. Оберегайте газонокосилку от падений. Не работайте неисправной или с поврежденным корпусом газонокосилкой. Своевременно заменяйте все изношенные или поврежденные части газонокосилки. Используйте только оригинальные, рекомендованные производителем запасные части и расходные материалы.

ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку. Никогда не устанавливайте сменную оснастку, не соответствующую назначению газонокосилки, указанному в п.1.1 данного «Руководства». Это может стать причиной тяжелой травмы.

4.14. Во время работы перемещайтесь с газонокосилкой с умеренной скоростью, не бегите. При работе на наклонных поверхностях снизьте скорость передвижения.

4.15. Работайте с газонокосилкой только при дневном или хорошем искусственном освещении.

4.16. Косите только в сухую погоду.

4.17. При скашивании травы на крутых склонах опрокидывание газонокосилки может привести к травме оператора. Скашивание производите только поперек

64	137003	137111	Палец поршневой
65	137004	137112	Шпонка 4,0x6,5x16
66	137005	137113	Шатун
67	137006	137006	Пробка со шупом
68	137007	137007	Прокладка уплотнительная
69	137008	137008	Горловина маслосливная
70	137009	137009	Кольцо уплотнительное 20x2,65
71	137010	137114	Пробка сливная
72	137011	137115	Прокладка
73	137012	137116	Крышка картера
74	137013	137117	Шайба
75	137014	137118	Регулятор частоты вращения
76	137015	137119	Маслоотражатель
77	137016	137120	Пластина регулятора
78	137017	137121	Болт М6х12
79	137018	137122	Прокладка картера
80	137019	137123	Штифт установочный
81	137020	137124	Шайба шестерни коленчатого вала
82	137021	137125	Шестерня коленчатого вала
83	137022	137126	Вал коленчатый
84	137023	137127	Крышка шатуна
85	137024	137128	Болт крышки шатуна
86	206302	206302	Подшипник 205
87	137025	137129	Сальник
88	137026	137130	Пружина
89	137027	137131	Тяга рычага газа
90	137028	137132	Тяга угловая
91	137029	137133	Болт
92	137030	137134	Рычаг газа
93	137031	137135	Тяга воздушной заслонки
94	137032	137136	Пружина
95	137033	137137	Болт М5х20
96	137034	137138	Болт М5х35
97	137035	137139	Пластина
98	137036	137140	Пружина
99	137037	137141	Плита
100	137038	137142	Болт М5х20
101	137039	137143	Болт М6х12
102	137040	137144	Скоба
103	137041	137145	Кольцо
104	137042	137146	Пружина
105	137043	137147	Пружина
106	137044	137148	Противовес
107	137045	137149	Штифт
108	137046	137150	Вал
109	137047	137151	Рычаг
110	137048	137152	Вал распределительный
111	137049	137153	Толкатель
112	137050	137154	Гайка М5
113	137051	137155	Шайба
114	137052	137156	Шайба
115	137053	137157	Прокладка
116	137054	137158	Болт М3х5
117	137055	137159	Защита
118	137056	137160	Крышка
119	137057	137161	Колодка тормозная
120	137058	137162	Зажим
121	137059	137163	Зажим топливной трубки
122	137060	137164	Шатун в сборе (поз 66, 84, 85х2 шт.)
123	137061	137165	Комплект поршневых колец (поз. 23, 24, 25)
124	137062	137166	Комплект прокладок и сальников (поз. 17х2шт., 26, 47, 33х2шт., 52, 56, 79)

ДЕТАЛИ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

*- номер позиции на схеме сборки

№*	Код детали		Наименование детали
	3.5 л.с.	5 л.с.	
1	136940	137063	Заклепка
2	136941	137064	Крышка стартера
3	136942	137065	Стартер
4	136943	137066	Гайка М6
5	136944	137067	Кожух двигателя
6	136945	137068	Трубка
7	136946	137069	Зажим
8	136947	137070	Шпилька
9	136948	136948	Гайка маховика
10	136949	137071	Шпилька
11	136950	137072	Трубка
12	136951	136951	Дефлектор
13	136952	136952	Крыльчатка
14	136953	136953	Маховик
15	136954	137073	Винт М6х20
16	136955	137074	Дефлектор воздушный
17	136956	137075	Сальник коленчатого вала
18	136957	137076	Болт М6х25
19	136958	136958	Модуль зажигания
20	136959	137077	Картер
21	136960	137078	Стопор пальца
22	136961	137079	Поршень
23	136962	137080	Кольцо маслосъемное
24	136963	137081	Кольцо поршневое 2
25	136964	137082	Кольцо поршневое 1
26	136965	137083	Прокладка головки цилиндра
27	136966	137084	Втулка установочная
28	136967	137085	Клапан выпускной
29	136968	137086	Клапан впускной
30	136969	137087	Шайба выпускного клапана
31	136970	137088	Шайба впускного клапана
32	136971	137089	Головка цилиндра
33	136972	136972	Прокладка глушителя
34	136973	136973	Экран тепловой
35	136974	136974	Глушитель
36	136975	137090	Шпилька
37	136976	136976	Кожух глушителя
38	136977	137091	Шайба М5
39	136978	137092	Винт М5х10
40	136979	136979	Свеча зажигания
41	136980	137093	Болт головки цилиндра
42	136981	137094	Направляющая
43	136982	137095	Рокер
44	136983	137096	Толкатель
45	136984	137097	Коромысло
46	136985	137098	Сухарь коромысла
47	136986	136986	Прокладка клапанной крышки
48	136987	137099	Гайка регулировочная
49	136988	137100	Болт М6х16
50	136989	136989	Крышка клапанная
51	136990	137101	Шпилька карбюратора
52	136991	136991	Прокладка карбюратора
53	136992	136992	Проставка
54	136993	136993	Экран тепловой карбюратора
55	136994	137102	Карбюратор
56	136995	137103	Прокладка карбюратора
57	136996	137104	Фильтр воздушный
58	136997	137105	Патрубок
59	136998	137106	Тарелка клапана
60	136999	137107	Пружина клапана
61	137000	137108	Колпачок маслосъемный
62	137001	137109	Кольцо стопорное
63	137002	137110	Направляющая клапана

склона, а не вверх-вниз.

4.18. Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении газонокосилки назад или повороте/развороте.

4.19. Опасность получения травм возникает при скашивании травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей. Соблюдайте безопасную дистанцию от мест повышенной опасности.

4.20. При перемещении газонокосилки с одной территории на другую обязательно выключите двигатель. Никогда не поднимайте и не наклоняйте газонокосилку при работающем двигателе.

4.21. Во избежание получения травм не допускается снятие травосборника при работающем двигателе. Руки и ноги оператора не должны находиться в непосредственной близости от вращающихся частей газонокосилки.

4.22. Содержите газонокосилку и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.

4.23. Не запускайте двигатель газонокосилки внутри помещения без соответствующей вентиляции. Выхлопные газы опасны для здоровья.

4.24. Не используйте газонокосилку на склонах крутизной более 15° из-за возникновения опасности опрокидывания машины. Будьте осторожны при изменении направления движения на склонах.

4.25. Работайте газонокосилкой с правильно установленными защитными приспособлениями и щитками.

4.26. Не перегружайте газонокосилку, пытаясь косить высокую траву за один прием. Ваша работа будет выполнена лучше и закончится быстрее, если вы будете выполнять ее поэтапно, чтобы газонокосилка не перегружалась.

4.27. ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» не несет ответственности за вред, нанесенный имуществу или здоровью третьих лиц, возникший в результате неправильной эксплуатации газонокосилки. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

4.28. Бензин и его пары легко воспла-

меняемы. Храните бензин в специально предназначенной для хранения таре.

4.29. Заправку газонокосилки бензином производите на открытом воздухе. Не направляйте бензином газонокосилку с работающим двигателем.

4.30. Тщательно удалите с двигателя и топливного бака пролитый при заправке бензин. Надежно закрывайте крышку топливного бака. Запуск двигателя производите в стороне от места, где был пролит бензин.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить, пользоваться открытым огнем при проведении работ с бензином (заправка, слив бензина) и в помещениях, предназначенных для хранения бензина!

4.31. Перед постановкой газонокосилки в закрытое помещение на хранение дайте двигателю остыть. Не допускайте хранение газонокосилки с топливом в топливном баке в помещениях с повышенной опасностью его воспламенения (наличие нагревателей, сушилок для белья, котлов отопления и т.п.).

4.32. Храните газонокосилку и емкости с бензином вдали от источников открытого огня, искр, в недоступном для детей месте.

Значение символов, нанесенных, на разных частях газонокосилки, представлено в таблице 2. Необходимо знать и понимать значение символов и пиктограмм.

5. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОКОСИЛКИ (Рис.2).

1. Корпус
2. Двигатель
3. Шнур стартера
4. Рычаг изменения высоты кошения
5. Скоба рукоятки управления
6. Фиксатор эксцентриковый
7. Рукоятка пусковая
8. Рычаг дроссельной заслонки
9. Рукоятка управления
10. Рычаг привода колес
11. Рычаг управления воздушной заслонкой
12. Травосборник

Таблица 2.

	Внимательно изучите «Руководство по эксплуатации» вашей машины.		При проведении ремонта или обслуживания отключайте свечной колпачок от свечи зажигания.
	Опасность получения травм твердыми предметами, вылетающими с большой скоростью из-под ножа.		Бензин и его пары легко воспламеняемы. Храните бензин в специальной таре.
	Опасность получения травм вращающимися частями газонокосилки. Держите ноги в стороне от вращающегося ножа.		Бензин.
	Выхлопные газы двигателя опасны для здоровья. Не запускайте двигатель внутри помещений.		Масло.
	Внимание! Горячая поверхность. Вероятность ожога.		Опасность получения травмы или вероятность повреждения окружающих объектов.

Примечание. Не все символы и пиктограммы, могут быть нанесены на вашей газонокосилке.

13. Дефлектор задний
14. Колесо
15. Бак топливный

6. СБОРКА ГАЗОКОСИЛКИ


Внимание! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию

газонокосилки необходимо принять меры, предотвращающие случайный пуск двигателя. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

6.1 Сборка и установка рукоятки (Рис. 3,4)

6.1.1. Установите скобу (5) рукоятки

СХЕМА СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

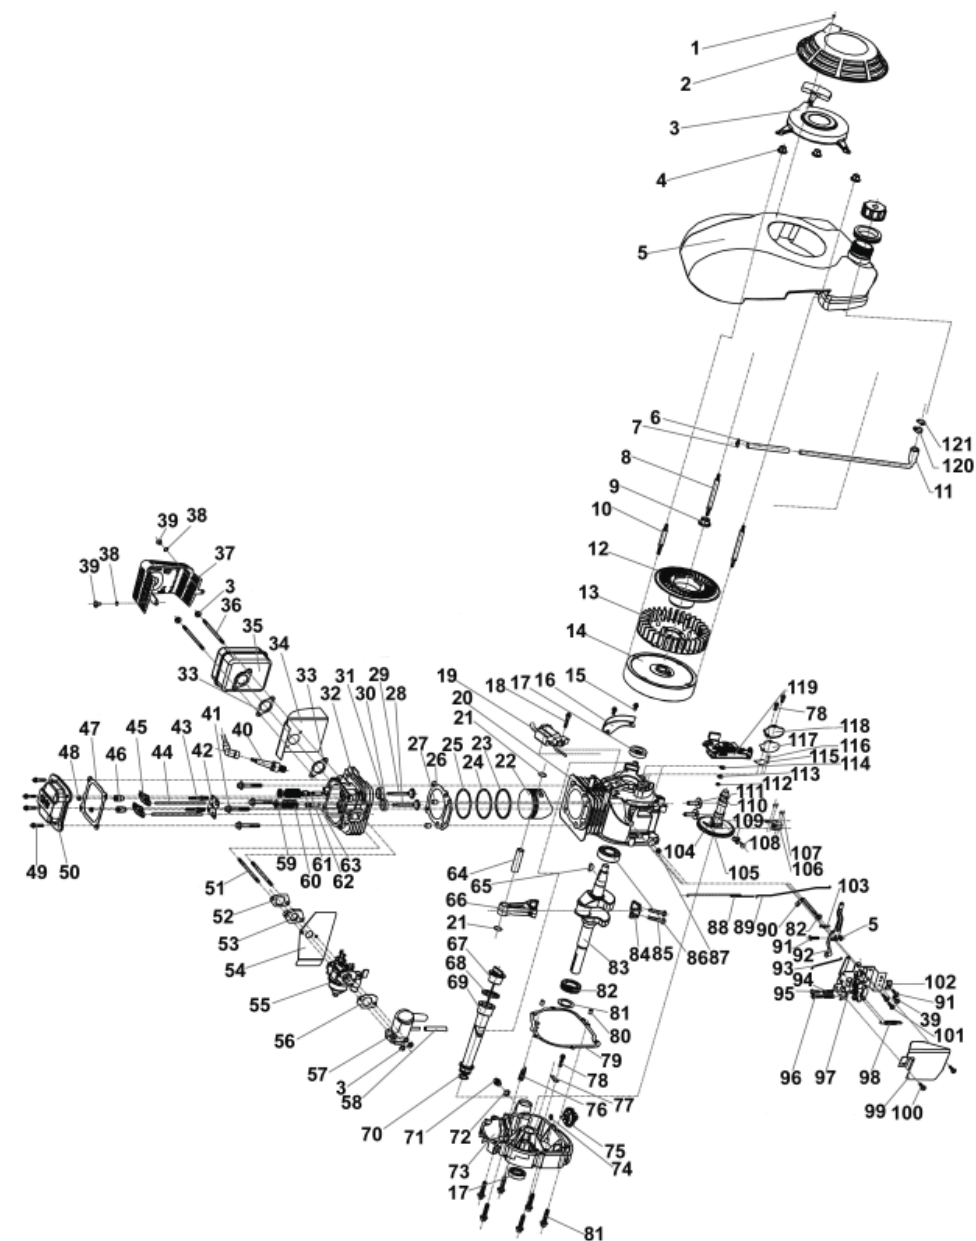

ДЕТАЛИ СБОРКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ ГКБС 5,0/51

* - номер позиции на схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
1	136820	Винт ST3.5X20	43	56865	Ремень Z813L1
2	136821	Кронштейн защитного кожуха	44	136862	Шкив ведомый
3	136822	Рычаг привода колес	45	136863	Шкив ведущий
4	136823	Рукоятка управления	46	136864	Кожух ремня
5	136824	Рычаг привода дроссельной заслонки	47	136865	Фланец режущего ножа
6	136825	Гайка М6	48	56508	Нож режущий
7	136826	Петля	49	136866	Болт крепления ножа
8	136827	Гайка М6	50	136867	Шайба
9	136828	Гайка М8	51	136868	Болт М5х10
10	136829	Контргайка	52	136869	Крышка редуктора
11	136830	Хомут	53	136870	Прокладка крышки редуктора
12	136831	Диск зубчатый	54	136871	Вал ведущий
13	136832	Скоба нижняя	55	136872	Втулка
14	136833	Болт специальный	56	136873	Шестерня коническая ведущая
15	136834	Винт М6х20	57	136874	Корпус редуктора
16	136835	Рукоятка эксцентриковая	58	136875	Кронштейн редуктора
17	136836	Двигатель в сборе	59	136876	Шестерня ведущая левая
18	136837	Колпак декоративный	60	136877	Щит гребенки
19	136838	Ось заднего колеса	61	136878	Тяга
20	136839	Шайба М12	62	136879	Подшипник 6001(12*28*8)
21	136840	Шина колеса заднего	63	136880	Плита
22	136841	Подшипник 61901(12*24*6)	64	136881	Тяга короткая
23	136842	Диск колесный задний	65	136882	Кронштейн левый
24	136843	Винт ST4.2x20	66	136883	Болт
25	136844	Шестерня зубчатая ведомая	67	136884	Втулка
26	136845	Гайка М8	68	136885	Гайка М8
27	136846	Щит заднего колеса	69	136886	Рычаг
28	136847	Кронштейн правый	70	136887	Ось заднего дефлектора
29	136848	Шестерня ведущая правая	71	136888	Рукоятка
30	136849	Дефлектор боковой	72	136889	Гребенка
31	136850	Желоб боковой	73	136890	Болт М8х15
32	136851	Пружина	74	136891	Болт М8х20
33	136852	Болт М6х15	75	136892	Каркас травосборника
34	136853	Кронштейн бокового дефлектора	76	136893	Дефлектор задний
35	136854	Ось бокового дефлектора	77	136894	Усилитель травосборника
36	136855	Винт ST4.8*25	78	136895	Шпонка
37	136856	Болт М8х25	79	136896	Ручка травосборника
38	136857	Корпус	80	136897	Травосборник
39	136858	Шина колеса переднего	81	136898	Шпонка
40	136859	Диск колесный передний	82	136899	Шестерня коническая ведомая
41	136860	Ось передних колес	83	136792	Редуктор в сборе
42	136861	Фиксатор			

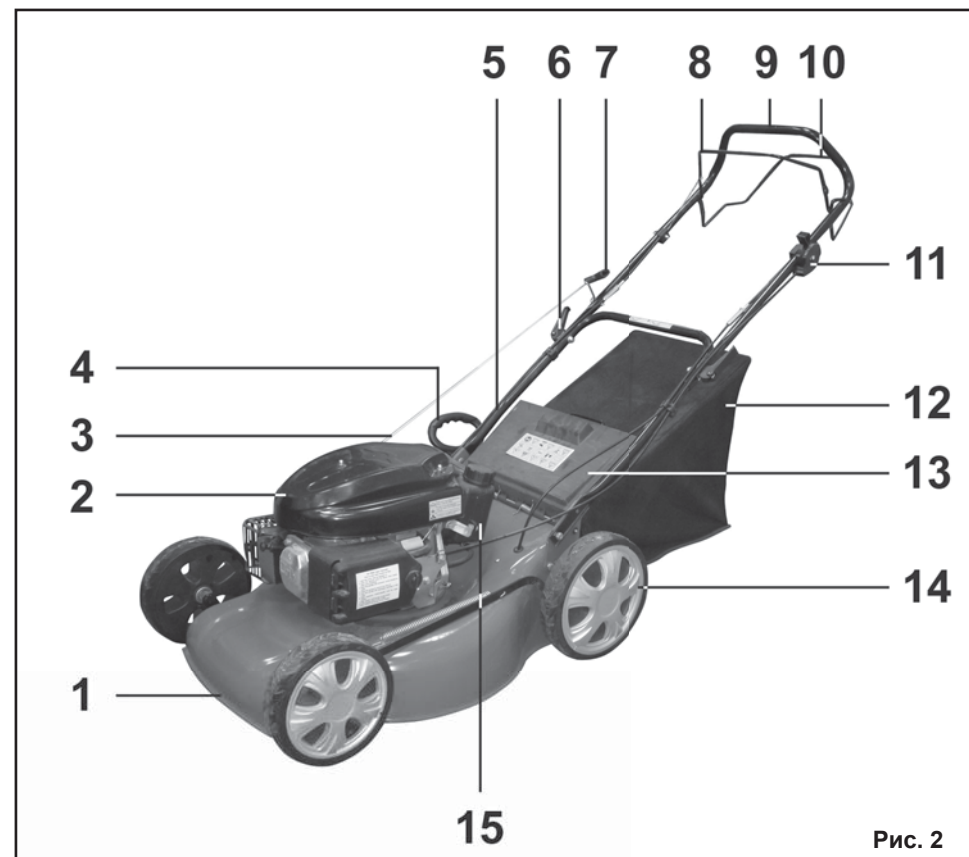


Рис. 2

управления на кронштейны (16), расположенные на корпусе (1) газонокосилки.

6.1.2. Зафиксируйте скобу (5) рукоятки управления на кронштейнах (16) болтами с гайками (17).

6.1.3. Разложите рукоятку управления (9) из транспортного положения в рабочее, развернув ее на болтах эксцентриковых фиксаторов (6).

6.1.4. Зафиксируйте рабочее положение рукоятки управления (9) поворотом эксцентрикового фиксатора (6).

6.1.5. Убедитесь, что тросики (18) и (19) не запутались. Зафиксируйте оболочку тросиков (18) и (19) на рукоятке управления (9).

6.2. Установка травосборника.

6.2.1. Поднимите задний дефлектор (13) газонокосилки и установите травосборник (12), зацепив крючки его каркаса за ось

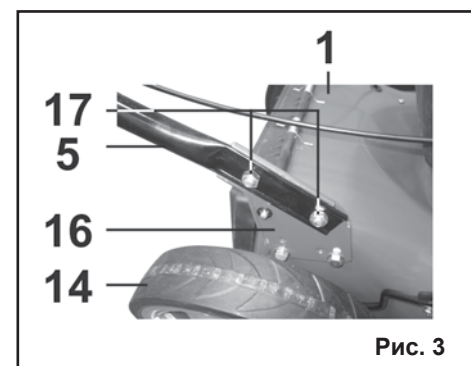


Рис. 3

заднего дефлектора (13).

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Проверка уровня масла в двигателе (Рис.5,6).

ДЛЯ ДОЛИВА И ЗАМЕНЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ

ДВИГАТЕЛЕЙ ВЯЗКОСТЬЮ SAE 15W30

7.1.1. Проверяйте уровень масла перед каждым запуском двигателя. В случае необходимости долейте масло.

Внимание! Работа двигателя с низким уровнем масла в картере может привести к выходу из строя двигателя.

7.1.2. Выкрутите крышку (21) со щупом из маслоналивной горловины (20) и извлеките масляный щуп (21). Вытрите его чистой сухой ветошью.

7.1.3. Вставьте масляный щуп (21) в маслоналивную горловину (20) и закрутите крышку со щупом (21) по часовой стрелке.

7.1.4. Выкрутите крышку (21) со щупом из маслоналивной горловины (20) и извлеките масляный щуп (21). Проверьте уровень масла и при необходимости долейте масло до отметки МАКСИМУМ (обозначение «MAX») на щупе.

7.1.5. Не следует добавлять чрезмерное количество масла.

7.1.6. Надежно закручивайте крышку (21) со щупом всякий раз, когда проверяете уровень масла.

Примечание: Запрещается проверять уровень масла на работающем двигателе. Смешивать масло с бензином категорически запрещено!

7.2. Заправка топливом (Рис.7).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСТЫЙ НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ НЕ НИЖЕ 90.

Примечание: Рекомендуется использовать неэтилированный бензин марки АИ-92

7.2.1. Остановите двигатель, дайте ему остыть как минимум 3 минуты.

Производить заправку топливом при работающем двигателе категорически запрещается!

7.2.2. Очистите область вокруг крышки (22) топливного бака (15) от грязи и мусора. Снимите крышку (22).

7.2.3. Залейте бензин в топливный бак (15). Принимая в расчет увеличение объема топлива, заливайте топливо в топливный бак (15) на 1,5 – 2 см. ниже нижнего края заливной горловины.

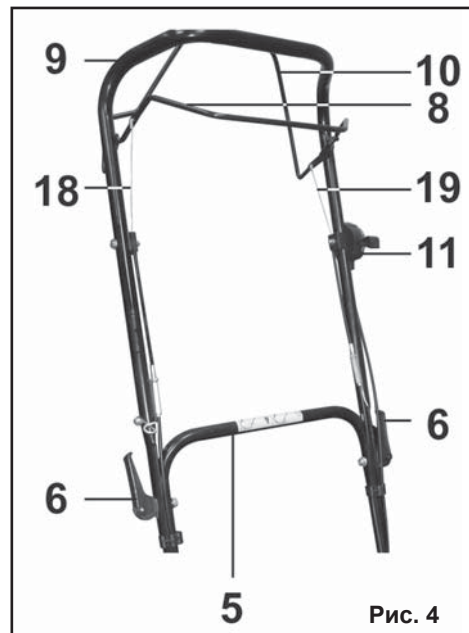


Рис. 4

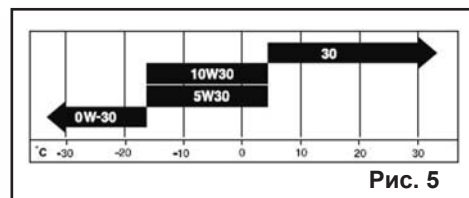


Рис. 5

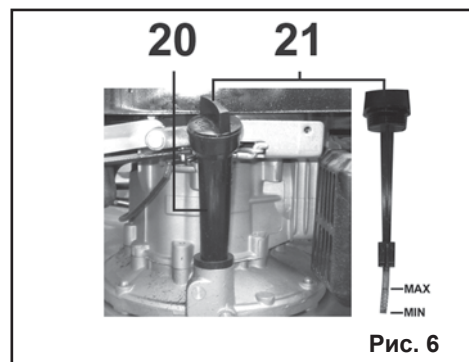



Рис. 6

7.2.4. Удалите пролитое топливо с поверхности топливного бака (15), двигателя и корпуса газонокосилки при помощи чистой ветоши.

7.2.5. Плотно закройте крышку (22) горловины топливного бака (15).

Примечание: Не используйте не реко-

СХЕМА СБОРКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ ГКС 5,0/51

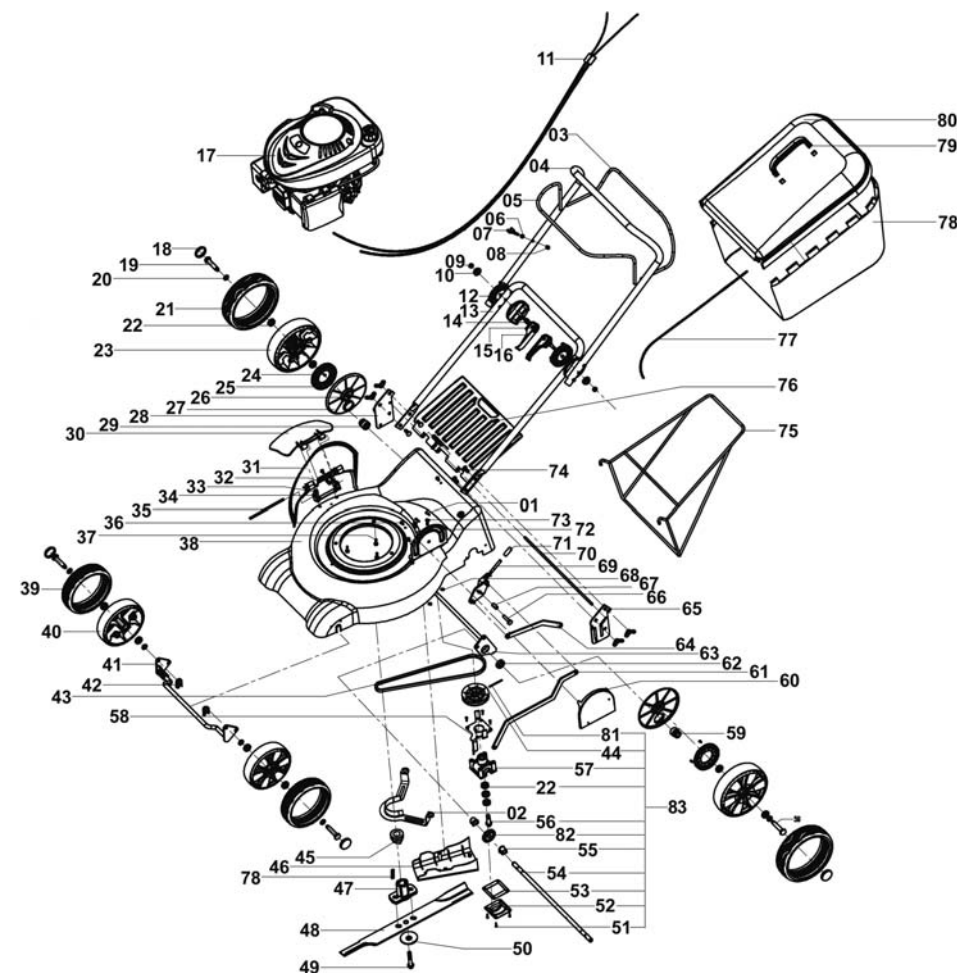

ДЕТАЛИ СБОРКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ ГКБС 3,5/46

*- номер позиции на схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
1	136719	Двигатель 3,5 л.с.в сборе	32	136789	Штифт 5x21,4
2	136761	Колпак колесный задний	33	136790	Болт М6х12
3	136762	Колесо заднее	34	136791	Шестерня ведущая левая
4	136763	Шестерня ведущая правая	35	136792	Редуктор в сборе
5	136764	Втулка	36	136793	Ось задних колес
6	136765	Шит заднего колеса	37	136794	Гайка М8
7	136766	Винт М6х12	38	136795	Кольцо стопорное
8	136767	Рукоятка изменения высоты кошения	39	136796	Болт М8х20
9	136768	Гребенка	40	136797	Ось заднего дефлектора
10	136769	Гайка М6	41	136798	Кронштейн левый
11	136770	Рычаг изменения высоты кошения	42	136799	Дефлектор задний
12	136771	Кронштейн правый	43	136800	Пружина дефлектора левая
13	136772	Болт М8х30	44	136801	Каркас травосборника
14	136773	Шкив ведущий	45	136802	Пружина дефлектора правая
15	136774	Корпус	46	136803	Травосборник
16	136775	Фиксатор	47	136804	Скоба левая
17	136776	Ось передних колес	48	136805	Рычаг привода колес
18	136777	Втулка передней оси	49	136806	Рычаг управления дроссельной заслонкой
19	136778	Тяга	50	136807	Рукоятка управления
20	56864	Ремень Z813Li	51	136808	Гайка М6
21	136779	Кожух ремня	52	136809	Скоба правая
22	136780	Болт	53	136810	Гайка с маховиком
23	136781	Пружина	54	136811	Болт М6х35
24	136782	Шпонка 4.7*4.7*31	55	136812	Болт
25	136783	Фланец ножа	56	136813	Скоба нижняя
26	56507	Нож	57	136814	Пружина
27	136784	Шайба	58	136815	Тросик привода колес с пружиной
28	136785	Болт	59	136816	Хомут
29	136786	Колпак колесный передний	60	136817	Кольцо стопорное ф12
30	136787	Колесо переднее	61	136818	Шайба 22,5x35x1,5
31	136788	Винт st5,5x13	62	136819	Кольцо стопорное ф22

мендованные марки бензина, например, бензины с октановым числом менее 90. Не подмешивайте масло в бензин и не модифицируйте двигатель для работы на другом типе топлива. Это может привести к выходу двигателя из строя.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

8.1. Регулировка высоты скашивания (Рис.8)

При нормальной высоте травы газонный покров должен поддерживаться на уровне 4-5 см. Трава должна срезаться не более чем на треть высоты за один проход.

8.1.1. Ваша газонокосилка оснащена механизмом центральной регулировки высоты скашивания.

8.1.2. Для изменения высоты скашивания используйте рычаг изменения высоты скашивания (4).

8.1.3. Переместите рычаг изменения высоты скашивания (4) в направлении колеса (14), чтобы вывести его из паза фиксации высоты на зубчатой рейке (23). Затем плавно переместите рычаг (4) в направлении выбранного паза на зубчатой рейке (23), соответствующего выбранной высоте скашивания.

8.2. Пуск двигателя (Рис. 2, 9, 10)

Внимание! Существует опасность отравления окисью углерода, содержащейся в выхлопных газах. Запрещается пускать двигатель в закрытых помещениях.

Проверьте наличие топлива в топливном баке (15) и уровень масла в двигателе согласно разделу 7 данного «Руководства».

Важно! Проверяйте уровень масла в двигателе перед каждым запуском!

8.2.1. Установите рычаг (11) рукоятки управления воздушной заслонки карбюратора в положение «START» (Пуск).

8.2.2. Прижмите рычаг (8) к рукоятке управления (9) и удерживайте его в этом положении.

Внимание! Фиксировать любыми способами рычаг (8) прижатым к рукоятке (9) категорически запрещается!

8.2.3. Медленно потяните за рукоятку (7)

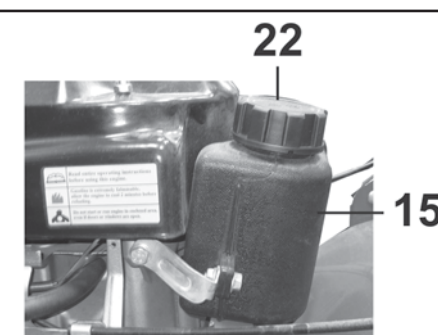


Рис. 7

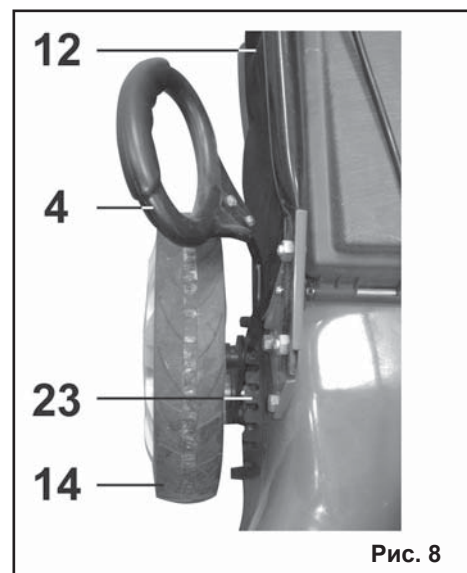


Рис. 8

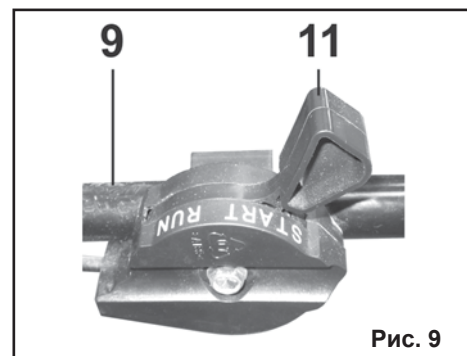


Рис. 9

шнура стартера (3) до тех пор, пока не почувствуете повышенное сопротивление шнура. Затем дерните шнур стартера на

полный взмах руки. Не бросайте рукоятку (7) стартера. Плавно отпустите шнур. Повторяйте эти действия до окончательного запуска двигателя.

Внимание! Не отпускайте резко рукоятку (7) ручного стартера назад. Аккуратно, плавно и достаточно быстро возвратите ее в прежнюю позицию, чтобы избежать повреждение стартера.

8.2.4. После запуска двигателя переведите рычаг (11) рукоятки управления воздушной заслонкой в положение «RUN» («Работа»).

8.2.5. Работайте только при максимальных оборотах двигателя – рычаг (11) управления воздушной заслонки должен находиться в положении «RUN», а рычаг (8) должен быть плотно прижат к рукоятке (9).

8.3. Остановка двигателя (Рис.2).

8.3.1. Для остановки двигателя вашей газонокосилки отпустите рычаг (8) от рукоятки управления (9). Двигатель остановится.

8.4. Работа газонокосилкой.

8.4.1. Подготовьте газонокосилку согласно разделу 7 данного «Руководства»

8.4.2. Отрегулируйте высоту скашивания согласно п.8.1.

8.4.3. Пустите двигатель согласно п.8.2.

8.4.4. Плавно прижмите и удерживайте прижатым к рукоятке управления (9) рычаг привода колес (10). Газонокосилка начнет движение.

8.4.5. Перемещайте несамоходную газонокосилку с умеренной скоростью, не бегите.

8.4.6. Осуществляйте кошение травы при максимальных оборотах двигателя – рычаг (11) управления воздушной заслонки должен находиться в положении «RUN», а рычаг (8) должен быть плотно прижат к рукоятке (9).

8.4.7. Соблюдайте особую осторожность и концентрацию внимания при скашивании травы на склонах. Кошение травы на склонах крутизной более 15° запрещено!

8.4.8. Во время работы следите за тем, чтобы двигатель оставался чистым, и пыль, трава и грязь не скапливались на

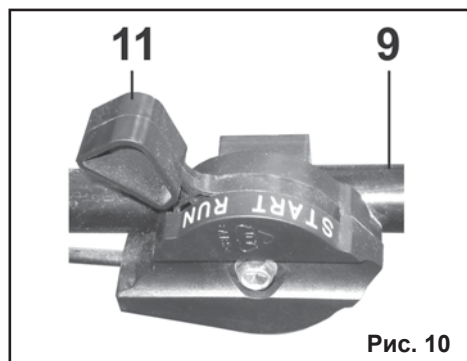


Рис. 10

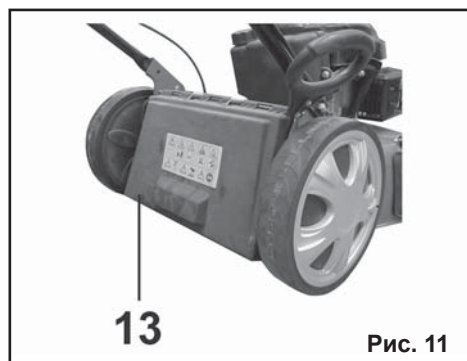


Рис. 11

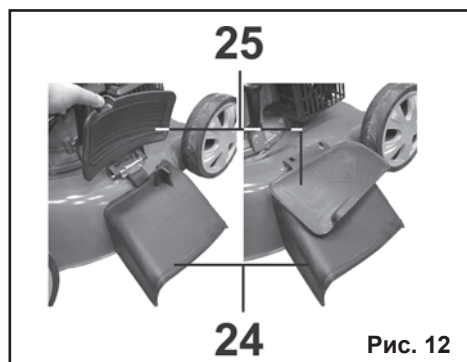


Рис. 12


нем. Это обеспечит лучшую вентиляцию двигателя и тем самым продлит срок его службы.

8.5. Работа без травосборника (Рис. 11-13).

8.5.1. В ряде случаев, при определенных агротехнических приемах, кошение травы производится без сбора в травосборник.

8.5.2. Для равномерного мульчирования (покрытия газона скошенной травой) снимите травосборник с газонокосилки и опу-

СХЕМА СБОРКИ ГАЗОКОСИЛКИ ГКБС 3,5/46

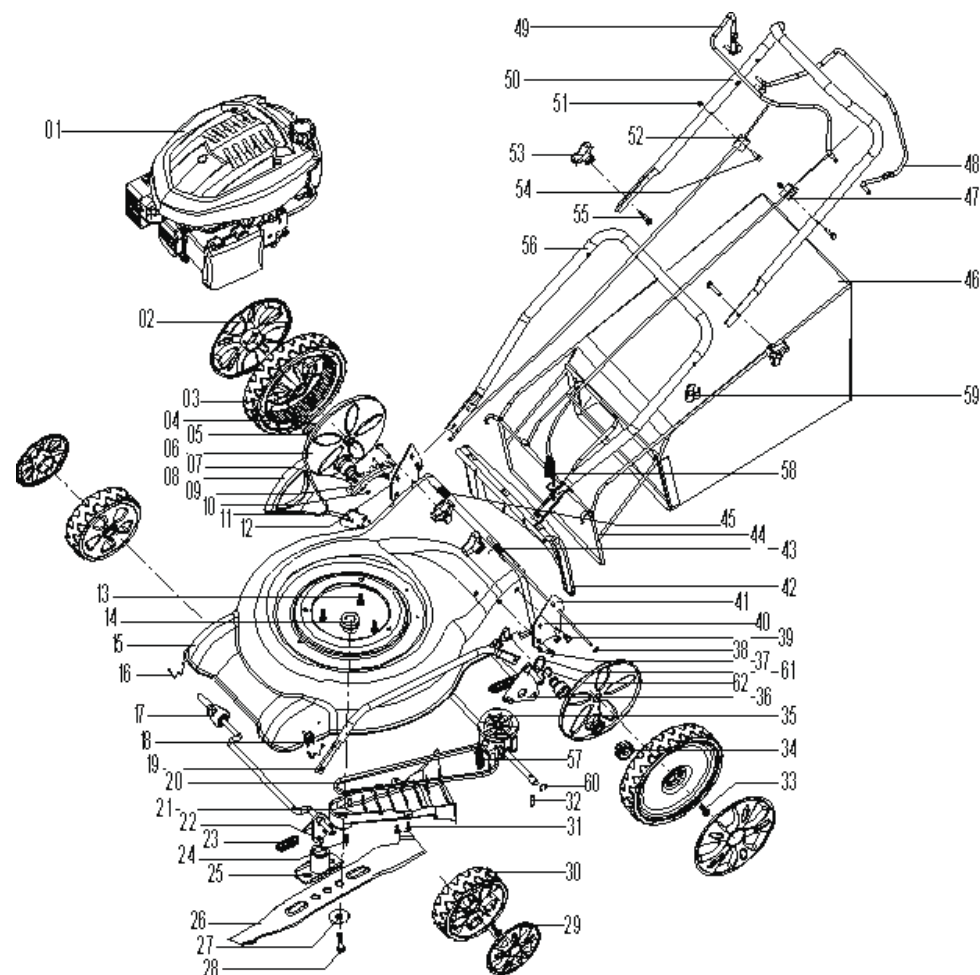

ДЕТАЛИ СБОРКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ ГКБ 3,5/40 и ГКБ 3,5/46

* - номер позиции на схеме сборки

№*	Код детали		Наименование детали
	Энкор - ГКБ 3,5/40	Энкор - ГКБ 3,5/46	
1	136708	136708	Рукоятка управления
2	136709	136709	Рычаг управления дроссельной заслонкой
3	136710	136710	Тросик привода дроссельной заслонки
4	136711	136711	Болт М6х45
5	136712	136712	Рычаг управления воздушной заслонкой
6	136713	136713	Тросик привода воздушной заслонки
7	136714	136714	Скоба рукоятки управления
8	136715	136715	Гайка-маховик
9	136716	136716	Болт М6х35
10	136717	136717	Гайка М6
11	136718	136718	Болт М8х35
12	136719	136719	Двигатель 3,5 л.с. в сборе
13	136720	136720	Каркас травосборника
14	136721	136721	Травосборник
15	136722	136722	Кольцо стопорное
16	136723	136723	Дефлектор задний
17	136724	136724	Пружина
18	136725	136725	Ось дефлектора
22	136726	136726	Болт М8х16
23	136727	136727	Гайка М8
24	136728	136728	Тяга
25	136729	136729	Пружина
26	136730	136730	Болт
27	136731	136731	Колпак декоративный заднего колеса
28	136732	136732	Гайка М10
29	136733	136733	Шайба
30	136734	136734	Колесо заднее
31	136735	136735	Ось задних колес
32	136736	136736	Колпак декоративный переднего колеса
33	136737	136737	Гайка М10
34	136738	136738	Шайба
35	136739	136739	Колесо переднее
36	136740	136740	Ось передних колес
37	136741	136741	Опора оси передних колес
38	136742	136742	Гайка
39	136743	136743	Винт
40	136744	136744	Рычаг изменения высоты кошения
41	136745	136745	Кольцо стопорное
42	136746	136746	Шайба
43	136747	136747	Втулка
44	136748	136760	Корпус
45	136749	136749	Шпонка
46	136750	136750	Фланец режущего ножа
47	56506	56507	Нож режущий
48	136751	136751	Шайба
49	136752	136752	Болт М10х40
50	136753	136753	Болт М6х12
51	136754	136754	Рычаг
52	136755	136755	Гайка М6
53	136756	136756	Винт ST4.2×16
54	136757	136757	Гребенка
55	136758	136758	Шайба
56	136759	136759	Болт М8х25

стите задний дефлектор (13).

8.5.3. Для выброса скошенной травы в сторону от газонокосилки установите боковой желоб (24). Для установки бокового желоба (24), преодолевая усилие возвратной пружины, поднимите боковой дефлектор (25) и установите желоб (24). Прижмите желоб (24) боковым дефлектором (25).

8.5.4. В газонокосилке модели **Энкор - ГКС 5,0/51** дополнительно установите заглушку (26) под задний дефлектор (13).

Примечание: Для достижения максимальной производительности труда и получения отличных результатов очень важно обладать определенными навыками при работе с газонокосилкой и соблюдать правила безопасности.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию газонокосилки необходимо принять меры, предотвращающие случайный пуск двигателя. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

9.1. Регламент технического обслуживания.

9.1.1. В таблице 3 представлен регламент технического обслуживания двигателя.

9.2. Очистка газонокосилки.

9.2.1. Разместите газонокосилку на ровной твердой поверхности. Промойте газонокосилку струей воды (по мере возможности), чтобы удалить грязь, траву и т.п.

9.2.2. Для очистки двигателя используйте ветошь и щетку.

9.2.3. Снимите травосборник и произведите его очистку. Для очистки травосборника допускается использование струи воды под давлением. Высушите травосборник перед установкой на газонокосилку.

Наклонять на бок или переворачивать газонокосилку с картером двигателя, заполненным маслом и топливом в баке, категорически запрещается! Невыполнение этого требования может привести к выходу двигателя из строя.

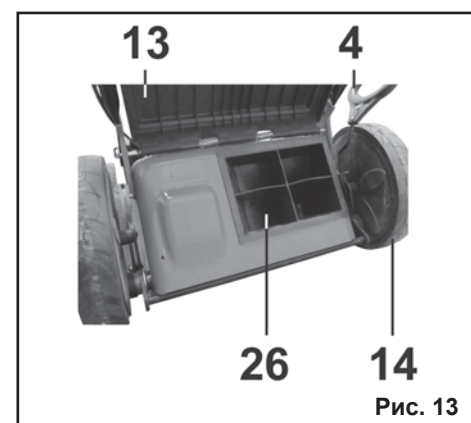


Рис. 13

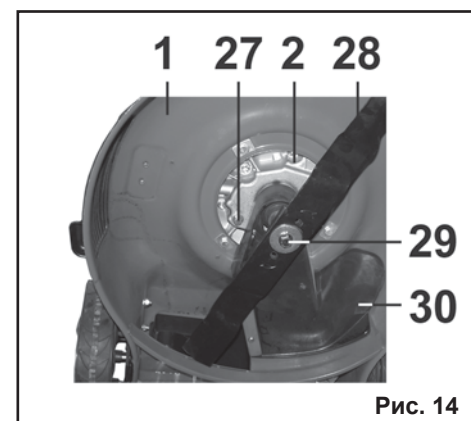


Рис. 14

Прежде чем переворачивать газонокосилку, слейте масло из картера двигателя и топливо из топливного бака.

9.2.4. Наклоните газонокосилку назад на рукоятку управления (9). Произведите очистку нижней части газонокосилки, корпуса вокруг ножа и дефлектора при помощи щетки и ветоши.

Предупреждение! Соблюдайте осторожность при очистке режущего ножа. Для защиты рук от травм используйте перчатки.

9.3. Замена масла в двигателе (Рис. 6, 14).

Масло является важной составляющей надежной и долговечной работы двигателя. Используйте в двигателе моторное масло для четырехтактного двигателя. **Для долива и замены используйте моторное масло для 4-ТАКТНЫХ**

Таблица 3.

Время проведения работ		перед каждым пуском	через 20 часов	через 50 часов	через 100 часов	через 300 часов
Объект работ	Вид работ					
Масло в картере двигателя	проверка	•				
	замена		•			
Фильтр воздушный	проверка	•				
	очистка		• (1)			
Отстойник	очистка			•	•	
Свеча зажигания	проверка/очистка			•		
	замена				•	
Холостой ход	проверка/регулировка					• (3)
Тепловой зазор клапанов	проверка/регулировка					• (3)
Камера сгорания	проверка/очистка	После каждых 300 часов работы.(3)				
Бак топливный	проверка/очистка					•
Топливная магистраль	проверка	Каждые 2 года. Замена по состоянию (3)				
Глушитель	проверка	Каждые 2 года. Замена по состоянию (3)				
Резьбовые соединения	проверка/затяжка	•	•			
Нож режущий	проверка/замена		•		• (2)	
Ремень привода колес	проверка/замена				• (2)	

(1) Очищайте чаще, если двигатель эксплуатируется в условиях повышенной запыленности.

(2) Замена по состоянию.

(3) Рекомендуется производить данные работы квалифицированными специалистами в условиях сервисных центров.

ДВИГАТЕЛЕЙ ВЯЗКОСТЬЮ SAE 15W30

9.3.1. Разместите газонокосилку на ровной твердой поверхности. Наклоните газонокосилку назад на рукоятку управления (9).

9.3.2. Пока двигатель еще теплый, выкрутите крышку (21) со щупом из маслосливной горловины (20).

9.3.3. Выкрутите сливную пробку (27) из картера двигателя (2) и слейте отработанное масло в подходящую емкость.

Внимание! Соблюдайте осторожность при сливе горячего масла!

9.3.4. Плотнo закрутите сливную пробку (27). Установите газонокосилку на коле-

са.


9.3.5. Залейте в картер двигателя (2) рекомендованное моторное масло. Проконтролируйте уровень масла в картере двигателя (2) согласно п.7.1.

Примечание. Избавляйтесь от отработавшего масла таким образом, чтобы это не наносило вред окружающей среде. Сдавайте отработавшее масло на соответствующие пункты по приему и переработке нефтепродуктов. Не выливайте отработавшее масло на землю!

9.4. Обслуживание воздушного фильтра (Рис.15-16).

9.4.1. Перед каждым пуском двигателя

СХЕМА СБОРКИ ГАЗОКОСИЛКИ ГКБ 3,5/40 и ГКБ 3,5/46

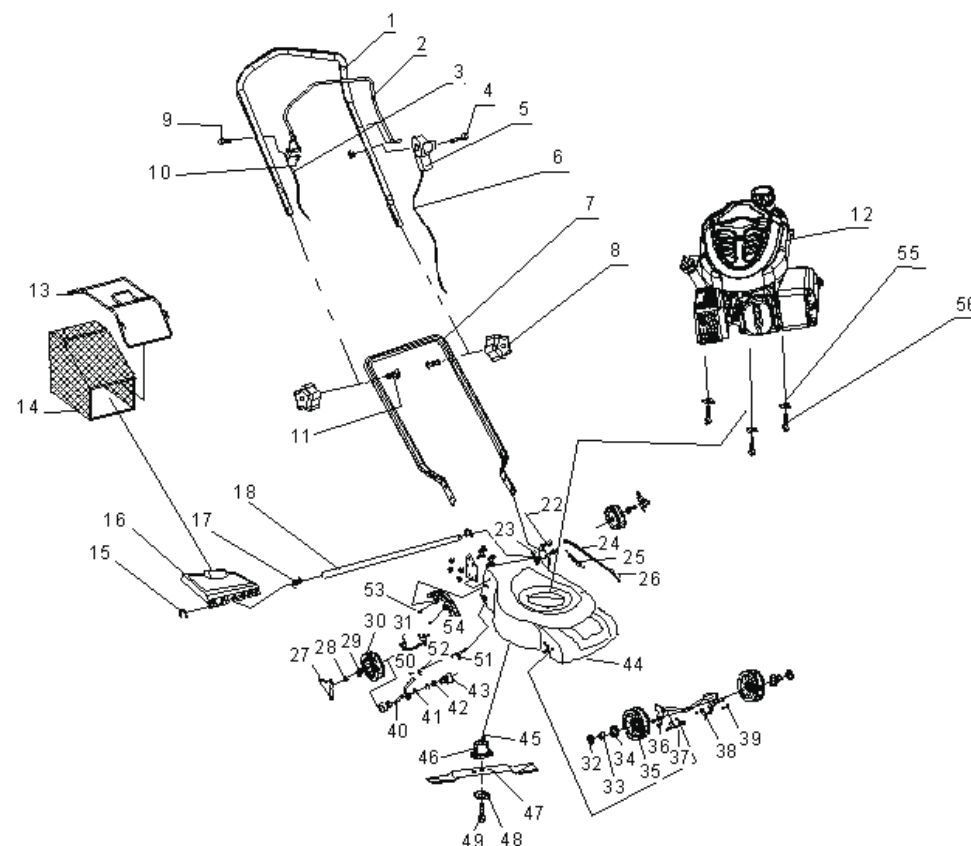

спределительного механизма, оплавления механизма стартера.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Во всех случаях нарушения нормальной работы газонокосилки, например: изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука – прекратите работу и обратитесь в сервисный центр или гарантийную мастерскую.

Гарантийный, а также послегарантийный ремонт производится оригинальными деталями и узлами только в гарантийных мастерских, указанных в перечне «Адреса гарантийных мастерских».

Примечание:

Техническое обслуживание газонокосилок, проведение регламентных работ, регулировок, указанных в руководстве по эксплуатации, диагностика, не относятся к гарантийным обяза-

тельствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра.

С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен:

_____, _____

_____, _____

Изготовитель:

ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУ-ДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер:

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»:

394018, Воронеж, пл. Ленина, 8.

Тел./факс: (473) 239-03-33

E-mail: opt@enkor.ru

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бензиновые газонокосилки моделей Энкор - ГKB 3,5/40, Энкор - ГKB 3,5/46, Энкор - ГKBС 3,5/46, Энкор - ГKBС 5,0/51 соответствуют требованиям технического регламента №753 от 15 сентября 2009г., обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признаны годными к эксплуатации.

Дата продажи " ____ " _____ 201 г.

(подпись продавца)

(штамп магазина)

проверяйте состояние воздушного фильтра. Загрязненный воздушный фильтр создает повышенное сопротивление движению воздуха и снижает мощностно-экономические показатели двигателя. Если двигателю приходится работать в условиях повышенной запыленности воздуха, проводите обслуживание воздушного фильтра чаще. Загрязненный фильтрующий элемент должен быть очищен или заменен. Работа двигателя без воздушного фильтра или без фильтрующих элементов категорически запрещается.

9.4.2. Открутите барашковый винт (31) на крышке (32) воздушного фильтра и снимите крышку (32) воздушного фильтра.

9.4.3. Осмотрите оба фильтрующих элемента (34). Поврежденные фильтрующие элементы замените.

9.4.4. Промойте фильтрующие элементы (34) теплой водой с мылом и, выжав, просушите.

9.4.5. Удалите грязь и пыль с внутренней стороны крышки (32) воздушного фильтра и с основания корпуса (33) фильтра, следя за тем, чтобы грязь и пыль не попали в карбюратор.

9.4.6. Соберите воздушный фильтр в обратном порядке.

9.5. Обслуживание свечи зажигания (Рис.17).

Рекомендуемая свеча зажигания F6RTC или аналогичная. Применение свечей другого теплового режима может привести к выходу двигателя из строя.

9.5.1. Снимите колпак высоковольтного провода (36) со свечи зажигания (35) и очистите область вокруг свечи зажигания от грязи и мусора.

9.5.2. Свечным ключом из комплекта поставки выверните свечу зажигания (35) и осмотрите ее. Если на изоляторе присутствуют трещины, сколы или повреждения электроды, свечу зажигания (35) необходимо заменить.

9.5.3. Очистите свечу зажигания (35) и произведите проверку зазора между электродами. При необходимости приведите зазор между электродами свечи в норму (0,7-0,8 мм), подгибая боковой электрод.

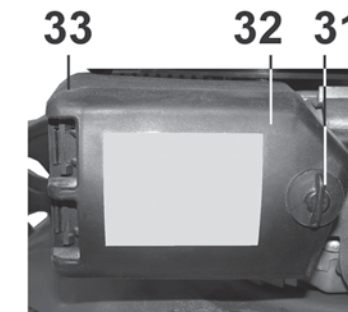


Рис. 15

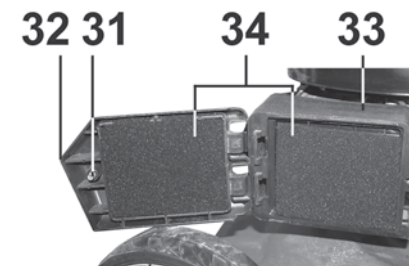


Рис. 16

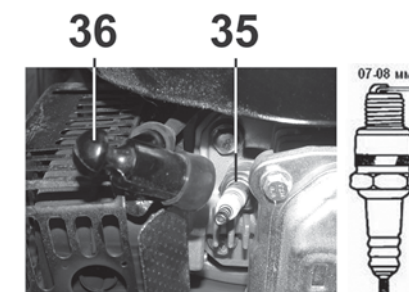


Рис. 17

9.5.4. Проверьте состояние уплотнительного кольца свечи зажигания (35) и ввинтите свечу в свечное отверстие от руки, чтобы избежать перекоса и повреждения резьбы. Плотно затяните свечу свечным ключом.

Примечание. Устанавливая новую свечу зажигания (35), затяните ее свечным ключом на 1/2 оборота для сжатия уплотнительного кольца. Бывшую в употреблении свечу затягивайте свечным ключом на

1/8 – 1/4 оборота, так как уплотнительное кольцо уже сжато. Недостаточно затянутая свеча может повредить двигатель.

9.5.5. Наденьте на свечу зажигания колпак высоковольтного провода (36).

9.6. Очистка отстойника карбюратора (Рис.18).

9.6.1. Выверните сливную пробку (39) из отстойника (38) и слейте топливо в подходящую емкость. Установите пробку (39) на место.

9.6.2. Выкрутите болт (40) и демонтируйте отстойник (38) с карбюратора (37).

9.6.3. Промойте и очистите отстойник (38) от грязи. Тщательно вытрите все детали и установите их на место.

9.6.4. Обратите внимание на состояние резиновых уплотнительных колец. Сильно обжатые или поврежденные уплотнительные кольца замените.

9.6.5. Проверьте, нет ли утечки топлива через пробку (39), болт (40) или по стыку отстойника (38) с карбюратором (37).

9.7. Замена режущего ножа (Рис.19)

Предупреждение! Для предотвращения получения травм при работе с газонокосилкой, все работы по замене режущего ножа рекомендуем производить в уполномоченном сервисном центре.

9.7.1. Разместите газонокосилку на ровной твердой поверхности. Наклоните газонокосилку назад на рукоятку управления (9).

9.7.2. Удерживая режущий нож (28), открутите болт (29) при помощи гаечного ключа (не входит в комплект поставки) и снимите режущий нож (28).

9.7.3. Установку режущего ножа (28) произведите в обратном порядке.

9.8. Контроль и замена ремня привода колес (Рис. 20-21).

9.8.1. Демонтируйте режущий нож (28) согласно п. 9.7.

9.8.2. Снимите с коленчатого вала (44) двигателя (2) фланец (41) режущего ножа.

9.8.3. Вывинтите 2 винта (42) снизу и один винт (42) сверху корпуса (1) газонокосилки и снимите защитный кожух (43) ремня

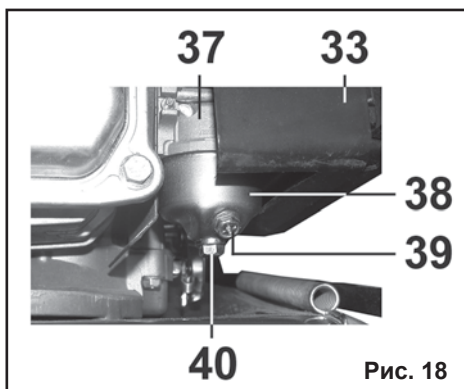


Рис. 18

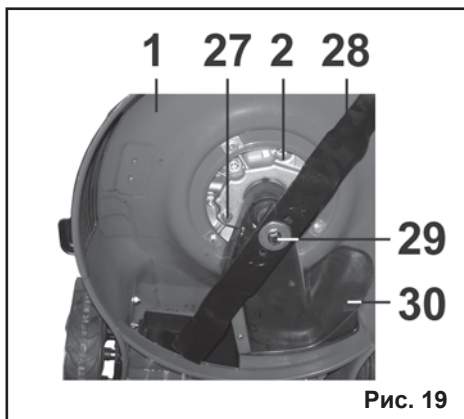


Рис. 19

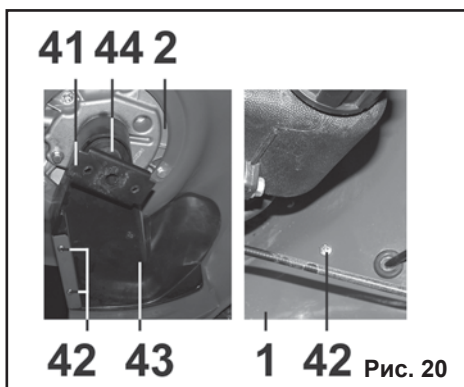


Рис. 20

привода колес.

Примечание. У газонокосилки модели **Энкор - ГКБС 3,5/46** защитный кожух (43) ремня привода колес закреплен двумя винтами (42) снизу корпуса (1).

9.8.4. Осмотрите ремень (47) привода колес на отсутствие разрывов, трещин, рас-

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Производитель гарантирует надёжную работу газонокосилки при соблюдении условий хранения, правильности сборки, соблюдении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть. Назначенный срок службы – 5 лет.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации газонокосилки в период гарантийного срока. Настоящая гарантия, в случае выявления недостатков товара, не связанных с нарушением правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, даёт право на безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение установленного гарантийного срока.

В гарантийный ремонт принимается газонокосилка при обязательном наличии правильно и полностью оформленного и заполненного гарантийного талона установленного образца на представленную для ремонта машину с штампом торговой организации и подписью покупателя.

Газонокосилка в ремонт должна сдаваться чистой, в комплекте с принадлежностями.

1. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

На недостатки газонокосилки, если такие недостатки стали следствием нарушения правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. В частности, под нарушением правил использования и транспортировки подразумевается нарушение правил и условий эксплуатации и хранения газонокосилки, а также несоблюдение запретов, установленных настоящим «Руководством». Например, при попадании внутрь газонокосилки посторонних предметов, жидкостей, при механическом по-

вреждении корпуса и органов управления газонокосилки, при перегрузке или заклинивании редуктора привода колес, при возникновении повреждений вследствие самостоятельного ремонта, а также в других случаях возникновения недостатков, если такие недостатки стали следствием вышеуказанных нарушений.

2. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на следующие комплектующие и составные детали газонокосилок:

- свечи зажигания; шнуры и сопрягающиеся детали стартера; приводные ремни; воздушные, топливные и масляные фильтры; регулировочные ключи и отвертки, упаковочные картонные коробки;
- сальники, резиновые уплотнения, прокладки, смазка. Замена указанных комплектующих и составных частей газонокосилок осуществляется платно.

3. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на оснастку (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем газонокосилки. Например: травосборник, нож режущий, дефлекторы боковые, заглушки и прочая сменная оснастка.

4. В гарантийном ремонте может быть отказано:

При отсутствии гарантийного талона.

При нарушении пломб, наличии следов работы с нарушением правил эксплуатации на корпусе, ноже и редукторе;

При наличии прочих следов разборки, или попытки самостоятельного неквалифицированного ремонта и регулировки газонокосилки, карбюратора или двигателя;

При перегреве или несоблюдении требований к качеству топлива и масла, повлекшему выход из строя цилиндропоршневой группы (цилиндр, поршень и кольца), к безусловным признакам которого относятся залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на поверхности цилиндра и поршня, оплавление опорных подшипников, сальников коленчатого вала.

При окаливании и отжиге пружин газора-

3. Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	Неисправен двигатель.	Произведите ремонт в специализированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.
--	-----------------------	---

Низкое качество кошения	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Проверьте режущий нож.	Режущий нож затупился	Заточите режущий нож или замените на новый.
	Режущий нож установлен неправильно.	Правильно установите режущий нож.
	На режущий нож намоталась трава, проволока, веревка и т.п.	Очистите режущий нож.
2. Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	Неисправен двигатель, двигатель не развивает полную мощность.	Произведите ремонт в специализированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

слоений.

9.8.5. Сильно изношенный или поврежденный ремень (47) привода колес замените, сняв его с ведущего (45) и ведомого (46) шкивов.

9.9. Транспортировка.

9.9.1. Для транспортировки газонокосилки на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение машины в процессе транспортировки.

9.9.2. Для уменьшения габаритов машины перед транспортировкой рекомендуем сложить рукоятку управления (9), ослабив эксцентриковые фиксаторы (6) (Рис. 2).

9.9.3. Транспортируйте газонокосилку в закрепленном положении, исключая ее перемещение по грузовому отсеку в процессе транспортировки.

9.9.4. Транспортируйте газонокосилку в горизонтальном положении, чтобы избежать утечки топлива и масла.

9.10. Хранение.

9.10.1. Перед постановкой газонокосилки на длительное хранение убедитесь, что помещение для хранения сухое и чистое.

9.10.2. Храните газонокосилку вне предела досягаемости детей и посторонних лиц.

9.10.3. Выверните сливную пробку (39) из карбюратора (37) и слейте топливо из поплавковой камеры. Демонтируйте отстойник (38) и очистите его. Слейте топливо из топливного бака (15) в подходящую емкость (Рис.18).

9.10.4. Установите на место отстойник (38) и сливную пробку (39) карбюратора (37) (Рис. 18).

9.10.5. Смените масло в двигателе согласно п.9.3.

9.10.6. Выверните свечу зажигания (35) и через свечное отверстие влейте в цилиндр чайную ложку моторного масла. Накрыв свечное отверстие тряпкой, медленно проверните двигатель на несколько оборотов ручным стартером, чтобы масло равномерно распределилось на стенках цилиндра.

9.10.7. Установите свечу зажигания (37) на место. Плавнo потяните за рукоятку

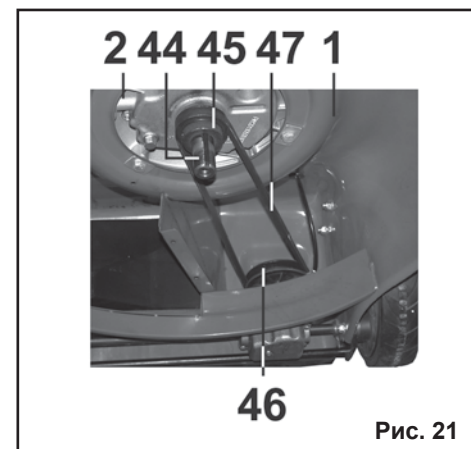


Рис. 21

ручного стартера (7), пока не почувствуете сопротивление вращению. Плавнo отпустите рукоятку ручного стартера (7). В данном положении оба клапана цилиндра будут закрыты, что поможет защитить цилиндр от коррозии.

9.10.8. Покройте тонким слоем масла все неокрашенные поверхности газонокосилки.

9.10.9. Накройте газонокосилку, чтобы предохранить ее от пыли.

9.10.10. Раз в 6 месяцев проводите проверку состояния покрытых маслом (законсервированных) поверхностей и деталей. При обнаружении дефектов поверхности устраните дефекты и проведите повторную консервацию.

9.11. Критерии предельного состояния.

9.11.1. Критерием предельного состояния газонокосилки является состояние, при котором ее дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупности при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

9.11.2. Критериями предельного состояния газонокосилки являются:

-глубокая коррозия и трещины на поверх-

ностях несущих и корпусных деталей;
-чрезмерный износ или повреждение двигателя или совокупность признаков.

9.12. Утилизация.

9.12.1. Газонокосилку и ее комплектующие, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдавать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшее из

строя оборудование в бытовые отходы!
9.12.2. Использованные технологические жидкости (отработанное масло, использованный бензин) и промасленную ветошь сдавайте на специальные приемные пункты по утилизации нефтепродуктов. Не выливайте нефтепродукты на землю и не выбрасывайте промасленную ветошь в бытовые отходы!

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Перед проведением любых работ с газонокосилкой выключите двигатель и снимите колпак высоковольтного провод со свечи зажигания; дождитесь полного остывания двигателя.

Двигатель не пускается	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Проверьте положение рычагов управления.	Рычаг управления воздушной заслонкой в положении RUN (Работа)	Переместите рычаг управления воздушной заслонкой в положение START (Пуск)
	Рычаг дроссельной заслонки не прижат к рукоятке управления.	Переместите рычаг дроссельной заслонки и удерживайте ее прижатой к рычагу управления.
2. Проверьте топливо.	Нет топлива в топливном баке.	Произведите заправку топливом.
	Некачественное топливо: двигатель длительно хранился с топливом в баке или был заправлен некачественным топливом	Слейте топливо из топливного бака и поплавковой камеры карбюратора. Заправьте двигатель свежим топливом
3. Выверните и проверьте свечу зажигания.	Свеча зажигания неисправна.	Замените свечу зажигания.
	Свеча зажигания загрязнена, залита топливом или имеет не правильно отрегулированный зазор.	Очистите, просушите или замените свечу. Установите рекомендуемый зазор между электродами свечи.
4. Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	Неисправен карбюратор, неисправен газораспределительный механизм, система зажигания и т.п.	Произведите ремонт в специализированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

Двигатель не развивает полную мощность	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Проверьте воздушный фильтр.	Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Очистите или замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
2. Проверьте топливо.	Закончилось топливо в топливном баке.	Произведите заправку топливом.
	Некачественное топливо: двигатель длительно хранился с топливом в баке или был заправлен некачественным топливом	Слейте топливо из топливного бака и поплавковой камеры карбюратора. Заправьте двигатель свежим топливом
3. Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	Неисправен карбюратор, неисправен газораспределительный механизм, система зажигания и т.п.	Произведите ремонт в специализированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

Газонокосилка не перемещается	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Проверьте положение рычагов управления	Рычаг привода колес не прижат к рукоятке управления.	Переместите рычаг привода колес и удерживайте его прижатым к рукоятке управления.
2. Проверьте ремень привода колес.	Изношен или порван приводной ремень.	Замените ремень привода колес на новый.
3. Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	Неисправен или поврежден редуктор привода колес.	Произведите ремонт в специализированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

Повышенная вибрация, шум	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Проверьте крепление режущего ножа.	Ослаблено крепление режущего ножа.	Затяните болт крепления режущего ножа.
2. Проверьте состояние режущего ножа.	Режущий нож поврежден или деформирован.	Отремонтируйте режущий нож, произведите балансировку или замените режущий нож на новый..