

ИНСТРУКЦИЯ


по установке электропотенциала (только при заказе электропотенциала!)

Комплектность электропотенциала приведена в таблице

Наименование детали	№ поз. (см. схему)	Кол-во, шт.
Проводник длиной 200 мм (хомут)	3	1
Проводник длиной 1400 мм	4	1
Болт М6х30	5	1
Болт М6х16	6	1
Гайка М6	7	2

Сборка и крепление электропотенциала (см. схему)

- Удалите защитный пластмассовый чехол со скобы транспортировки ванны (поз.2).
- Тщательно очистите от краски и окалины места контактов проводников электропотенциала со скобой транспортировки ванны (поз.2) и трубой подачи холодной воды (поз.1).
- Соедините проводник электропотенциала (поз.4) с трубой подачи холодной воды (поз.1) и хомутом (поз.3) с помощью болта М6х30 (поз.5) и гайки М6 (поз.7).
- Соедините проводник электропотенциала (поз.4) со скобой транспортировки ванны (поз.2) с помощью болта М6х16 (поз.6) и гайки М6 (поз.7).

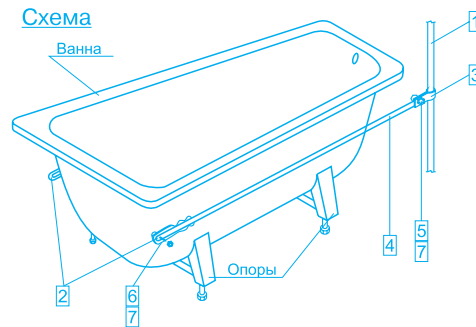

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При соблюдении этих рекомендаций Ваша ванна надолго сохранит свою белизну и яркий блеск!

- Для удаления этикетки со дна ванны просто налейте в ванну горячую воду. Удалите этикетку, протрите место наклейки мягкой тканью – следов клеевой основы не останется.
- После использования ванны Вам достаточно ополоснуть ее водой, используя тряпочку или губку.
- Недопустимо использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки или губки.
- Недопустимо наливать в ванну агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.
- Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.

Ванна – это мечта, которая сопровождает длинный рабочий день. Категорически запрещается лишать себя удовольствия принять вечером расслабляющую ванну!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия на **DONNA VANNA** предоставляется на следующих условиях:

- Гарантийный срок эксплуатации ванны – 5 лет со дня изготовления (см. наружную поверхность ванны), при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.
- Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока, и возникшим по причине производственного брака.
- Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т.п.), возникшие из-за воды плохого качества.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, монтажа, эксплуатации, особенно при несоблюдении рекомендаций данного паспорта.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ

- Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.
- При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим Вас обращаться за консультацией в отдел маркетинга и продаж.

Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки.



- Donna Vanna** обладает „невидимым таймером“, который подскажет Вам, что полезное время принятия ванны (20-30 мин.) истекло



- Отличием **Donna Vanna** является способность стеклокерамики преломлять световые лучи, создавая глубокий естественный блеск



- Стальная ванна моментально становится горячей - это ее преимущество



- Даже самая маленькая жемчужина может чувствовать себя в полной безопасности!

Магазин _____

Претензий к внешнему виду изделия не имею

Ф.И.О. роспись _____

штамп
магазина

дата продажи _____

ОАО „Верх-Исетский металлургический завод“
620219, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28
тел.: (343) 263-21-43, 263-22-09, факс: (343) 245-48-49

www.donnavanna.ru отдел маркетинга и продаж omip@viz.su

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВАННА СТАЛЬНАЯ
1500 и 1700 мм

**Donna
Vanna®**

горяча и
желанна

Требуйте
штамп
магазина

NEW!

5 лет гарантии

Ванна стальная
эмалированная

**Donna
vanna**

ПАСПОРТ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Ванна **Donna vanna** типа **ВСт 1500** (стальная эмалированная длиной 1500 мм) или **ВСт 1700** (стальная эмалированная длиной 1700 мм), ТУ 14-118-331-2010, изготовлена ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» (Россия, г. Екатеринбург) с использованием новейших техноло-гий. Масса ванны ВСт 1500 с комплектующими изделиями – до 29 кг, ВСт 1700 – до 32 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- 1. Ванна с шумопоглощающей накладкой
- 2. Опорная подставка для ванны в комплекте
- 3. Паспорт изделия

Примечания:

- 1. По согласованию с покупателем ванна комплектуется электропотенциалом. Необходимо убедиться, что труба подачи холодной воды изготовлена из металла.
- 2. При необходимости покупатель вправе приобретать электро-потенциал самостоятельно. В любом случае ванна должна быть заземлена.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ванна соответствует ТУ 14-118-331-2010 и признана годной к эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет с момента изготовления (дата выпуска – см. наружную поверхность ванны)

Поздравляем вас
с удачным выбором -

**Donna
vanna**

изменит ваш взгляд
на привычное
и принесет яркие
эмоции в вашу жизнь!

При соблюдении
рекомендаций
производителя

**5 лет
гарантии**

Приоткройте мир горячих эмоций
на сайте www.donnavanna.ru



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
ХРАНЕНИЮ, ПОГРУЗКЕ-РАЗГРУЗКЕ

- 1. Ванны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.
- 2. Ванны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключая возможность попадания на них атмосферных осадков.
- 3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падения груза и т.п.
- 4. Ванну следует нести вдвоем. Нельзя волочить ванну по полу!
- 5. Не следует нагружать и ставить ванну дном на пол до установки опор!

МОНТАЖ ВАННЫ

ВНИМАНИЕ!
При несоблюдении рекомендаций по монтажу ванны изготовитель не несет ответственности за появление трещин и сколов на рабочей поверхности ванны!

- 1. Установка опорной подставки для ванны (см. Инструкцию по установке опор на ванну)
- 2. Установка электропотенциала (см. Инструкцию по установке электропотенциала) – только при заказе электропотенциала!

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ ОПОР НА ВАННУ





Комплектность опорной подставки для ванны приведена в таблице

Наименование детали	№ поз. (см.рис.1)	Кол-во, шт.
Опора зоны слива (маркировка «1»)	1	1
Опора зоны спинки (маркировка «2»)	2	1
Прокладка	3	4
Болт М6х30...40	4	2
Шайба 6	5	2
Шайба пружинная 6	6	2
Гайка-«барашек» М6	7	2
Болт М10х50	8	4
Гайка М10	9	8

УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ВАНН

Обращаем Ваше внимание на различие между опорой зоны слива (маркировка «1») и опорой зоны спинки (маркировка «2»):

- 1. Положите ванну дном вверх на поверхность, исключая повреждение видимой поверхности бортов.
- 2. Установите болты М10х50 с гайками М10 на обе опоры, как показано на рис.1 (разрез А-А).
- 3. Снимите защитный пластмассовый чехол со скобы крепления опоры ванны.
- 4. Установите головку болта М6х30 в Т-образную прорезь на скобе крепления со стороны отверстия слива на днище ванны.
- 5. Установите опору с маркировкой «1» со стороны отверстия слива (см. рис. 1 разрез Б и рис. 2): наденьте опору на установленный в отверстие скобы болт М6х30, предварительно установив прокладки на радиусные поверхности опоры.
- 6. Установите на болт М6х30 шайбу 6, шайбу пружинную 6 и гайку-«барашек». Гайку-«барашек» заворачивайте «от руки», без применения дополнительного инструмента, во избежание повреждения эмалевого покрытия в месте приварки скобы крепления к ванне. После соприкосновения гайки-«барашка» с пружинной шайбой гайку-«барашек» поверните еще не более чем на полтора оборота (360°х1,5) (см. рис. 3). Не допускайте полного смыкания пружинной шайбы (см. рис. 4)! Перетягивание гайки-«барашка» до полного смыкания пружинной шайбы ведет к созданию дополнительных напряжений в месте приварки скобы крепления и возможному сколу эмали, причем разрушение эмалевого покрытия может произойти не сразу, а в процессе эксплуатации. Не стремитесь полностью устранить шатание опоры затягиванием гайки-«барашка»!
- 7. Аналогично установите опору зоны спинки (с маркировкой «2») со стороны спинки ванны. После установки опор не допускайте чрезмерных нагрузок на ванну и опоры в горизонтальной плоскости до окончательной установки ванны!
- 8. Переверните ванну на опоры и поставьте ее на место установки.
- 9. Отрегулируйте верхний уровень ванны с помощью болтов М10х50.
- 10. Затяните гайки М10.

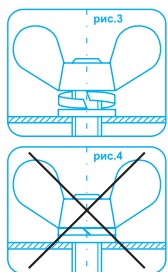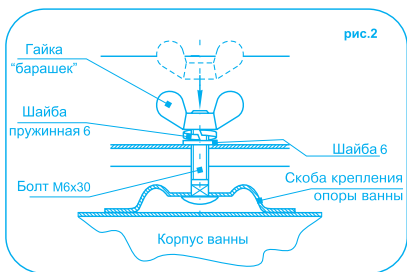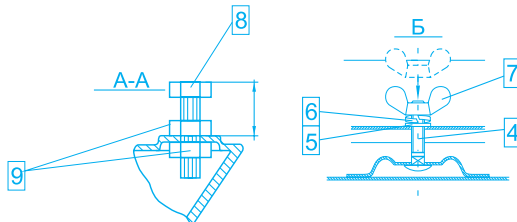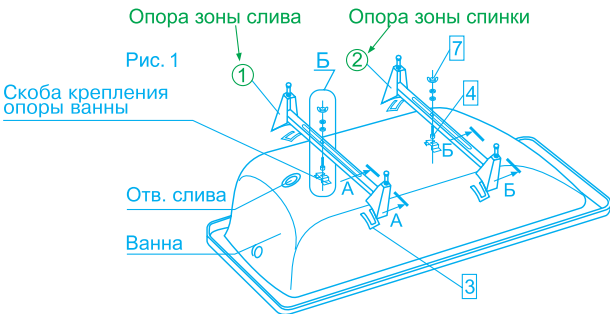

не допускать смыкания пружинной шайбы